



| | |
|----|--|
| DE | Einbauanleitung Akrapovič-Auspuffanlage Evolution |
| IT | Istruzioni per il montaggio Impianto di scarico Evolution |
| FR | Instructions d'installation Système d'échappement d'Akrapovič Evolution |
| ES | Intrucciones de montaje Sistema de escape Akrapovič Evolution |
| PT | Instruções de montagem Sistema de Escape Akrapovič Evolution |
| SI | Navodila za namestitev Izpušni sistem Akrapovič Evolution |

Porsche Macan Turbo (type 95B)
Porsche Macan GTS (type 95B)





| | |
|----|--|
| DE | Einbauanleitung Akrapovič-Auspuffanlage Evolution |
| IT | Istruzioni per il montaggio Impianto di scarico Evolution |
| FR | Instructions d'installation Système d'échappement d'Akrapovič Evolution |
| ES | Intrucciones de montaje Sistema de escape Akrapovič Evolution |
| PT | Instruções de montagem Sistema de Escape Akrapovič Evolution |
| SI | Navodila za namestitev Izpušni sistem Akrapovič Evolution |

Porsche Macan Turbo (type 95B)
Porsche Macan GTS (type 95B)

www.akrapovic.com



Einbauanleitung

Akrapovič-Auspuffanlage:
Evolution
für
Porsche Macan Turbo (Typ 95B)
Porsche Macan GTS (Typ 95B)

DEUTSCH

Version 1.0

03/2018



www.akrapovic.com



Einbauanleitung

Akrapovič-Auspuffanlage:
Evolution
für
Porsche Macan Turbo (Typ 95B)
Porsche Macan GTS (Typ 95B)

DEUTSCH

Version 1.0

03/2018

www.akrapovic.com

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer Akrapovič-Auspuffanlage. Die Akrapovič-Auspuffanlage ist ein Produkt von Akrapovič d.d., Malo Hudo 8a, 1295 Ivančna Gorica, Slowenien („Akrapovič“).

Bitte lesen Sie die gesamte Einbuanleitung sorgfältig, bevor Sie die Akrapovič-Auspuffanlage einbauen und nutzen.

Die Akrapovič-Auspuffanlage sollte nur von Personen eingebaut werden, die sich mit dem Einbau von Auspuffanlagen in Autos und deren Eigenschaften auskennen. Die in dieser Anleitung gegebenen Anweisungen sollten befolgt werden, um einen ordnungsgemäßen Einbau und eine sichere Nutzung der Akrapovič-Auspuffanlage sicherzustellen. Akrapovič und/oder ihre Partner haften nicht für Sach- oder Personenschäden (einschließlich direkter, indirekter oder Folgeschäden), die infolge eines fehlerhaften Einbaus der Akrapovič-Auspuffanlage oder ihrer Nutzung und Wartung entgegen den hierin enthaltenen Anweisungen und Warnungen auftreten.

Sollten Sie Fragen bezüglich des Einbaus und/oder der ordnungsgemäßen Nutzung der Akrapovič-Auspuffanlage oder dieser Anleitung haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Akrapovič-Partner vor Ort.

Weitere Informationen über die Akrapovič-Auspuffanlagen finden Sie auf der offiziellen Website von Akrapovič unter: <http://www.akrapovic.com>

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Bitte fahren Sie Ihr Auto verantwortungsvoll, sicher und halten Sie sich stets an die örtlichen Verkehrsregeln.

Alle Aussagen hinsichtlich der Übereinstimmung der Auspuffanlage mit den gesetzlichen Vorschriften beziehen sich auf die Auspuffanlage „wie geliefert“. Jegliche Veränderungen an der Akrapovič-Auspuffanlage oder ein unsachgemäßer Einbau, eine unsachgemäße Verwendung oder Wartung der Anlage abweichend von dieser Einbuanleitung können zu schweren Schäden an der Auspuffanlage und/oder am Motor sowie zu Personenschäden führen und können die Übereinstimmung der Auspuffanlage mit den gesetzlichen Erfordernissen beeinflussen, wie zum Beispiel die Luft- und Lärmmissionen der Auspuffanlage (so ist das Fahrzeug dann beispielsweise nicht mehr für die Nutzung auf öffentlichen Straßen geeignet), sowie den Garantieumfang.

Die Auspuffanlage darf nur im Einklang mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften genutzt werden, einschließlich gegebenenfalls Staats- und Bundesgesetzen.

Schäden, die durch einen unsachgemäßen Einbau, eine unsachgemäße Verwendung und Wartung der Akrapovič-Auspuffanlage entstehen, sind nicht durch die Garantie von Akrapovič gedeckt. Bitte beachten Sie sich in Bezug auf unsere Garantiebedingungen den beiliegenden Garantieschein.

Die technischen Spezifikationen von Akrapovič-Auspuffanlagen und zugehörigen Produkten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

URHEBERRECHT UND ANDERE RECHTLICHE HINWEISE

Die Marke Akrapovič einschließlich der Firmenlogos und -embleme unterliegt dem Urheberrecht sowie den Markenschutzrechten von Akrapovič, den Lizenznehmern des Unternehmens und Dritten, die Akrapovič die Nutzung genehmigen.

Jede Reproduktion, technische oder sonstige Manipulation, Übersetzung oder sonstige Nutzung der hierin enthaltenen Urheber- und/oder Markenschutzrechte ohne die vorherige ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Akrapovič ist untersagt. Das gleiche gilt insbesondere für den gesamten Inhalt dieser Anleitung und/oder für Teile davon, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf technische Spezifikationen, Anweisungen, Diagramme, Fotos und so weiter, die in dieser Anleitung enthalten sind.

Akrapovič unterzieht alle Fälle von Verstößen gegen Urheber- und andere Rechte einer eingehenden Prüfung. Sollten Sie Grund zu der Annahme haben, dass es sich bei Ihrer Auspuffanlage nicht um ein Originalprodukt von Akrapovič handelt, wenden Sie sich bitte an unsere Partner vor Ort oder an Akrapovič unter info@akrapovic.com.

SICHERHEITS- UND KONFORMITÄTSWARNUNG, BITTE SORGFÄLTIG LESEN


**BITTE ACHTEN SIE DARAUF, DASS VOR DEM ENTFERNEN DER VORHANDENEN
AUSPUFFANLAGE UND DEM BEGINN DES EINBAUS IHRER NEUEN AKRAPOVIČ
AUSPUFFANLAGE ALLE UNten AUFGEFÜHRten TEILE ÜBERPRÜFT WURDEN:**

- Diese Anleitung ist speziell für das auf der Titelseite angegebene Fahrzeug vorgesehen, für das sie konzipiert wurde. Die Einbauvorgänge unterscheiden sich je nach Modell des Fahrzeugs. Bitte überprüfen Sie, ob die Akrapovič-Auspuffanlage und diese Einbuanleitung mit dem **Modell Ihres Fahrzeugs übereinstimmen**.
- Die Auspuffanlage kann während und nach dem Gebrauch extrem heiß werden. Achten Sie darauf, dass Sie die Auspuffanlage nicht berühren, bevor sie vollständig abgekühlt ist. **Warten Sie, bis die Auspuffanlage und der Motor abgekühlt sind, bevor Sie mit dem Einbau beginnen.**
- Achten Sie darauf, dass das Fahrzeug **sicher steht, um ein Umfallen** sowie Verletzungen Ihrer eigenen Person und anderer oder Schäden am Auto zu vermeiden.
- Bitte gleichen Sie die erhaltenen Teile mit denen auf unserer Webseite verfügbaren Teileliste ab (Bitte verwenden Sie den QR-Code auf der Vorderseite oder suchen Sie nach „Schematische Übersicht“ auf der jeweiligen Produktsseite unter www.akrapovic.com). Stellen Sie sicher, dass Ihnen **alle erforderlichen Teile für den Einbau** Ihrer neuen Akrapovič-Auspuffanlage zur Verfügung stehen. Sollte ein Teil fehlen, bauen Sie Ihre Original-Auspuffanlage bitte nicht aus/ bauen Sie die Akrapovič-Auspuffanlage nicht ein und wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie die Akrapovič-Auspuffanlage gekauft haben.
- Jeder Schalldämpfer der Auspuffanlage hat eine einmalige Seriennummer, die Authentizität des Produkts beweist. Sie finden die Seriennummer auf der Hülse des Schalldämpfers. Bitte sehen Sie sich hierzu das **Bild 1** an. Bitte überprüfen Sie, ob Ihre Auspuffanlage ein Originalprodukt von Akrapovič ist. Sollten Sie Zweifel daran haben, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie die Auspuffanlage gekauft haben, oder an einen Akrapovič -Partner. Diese Anleitung, alle Zertifikate und die Akrapovič-Garantie beziehen sich nur auf Originalprodukte.

ALLGEMEINER HINWEIS

Fotos und sonstige Abbildungen in dieser Anleitung sind symbolisch und dafür vorgesehen, bei der Darstellung der einzelnen Schritte für einen ordnungsgemäßen Einbau und Gebrauch zu helfen, und geben einen allgemeinen Überblick. Die tatsächlichen Bauteile der Akrapovič-Auspuffanlage stimmen möglicherweise nicht vollständig mit den Fotos und sonstigen Abbildungen überein.

Bild 1 – Position der Seriennummer

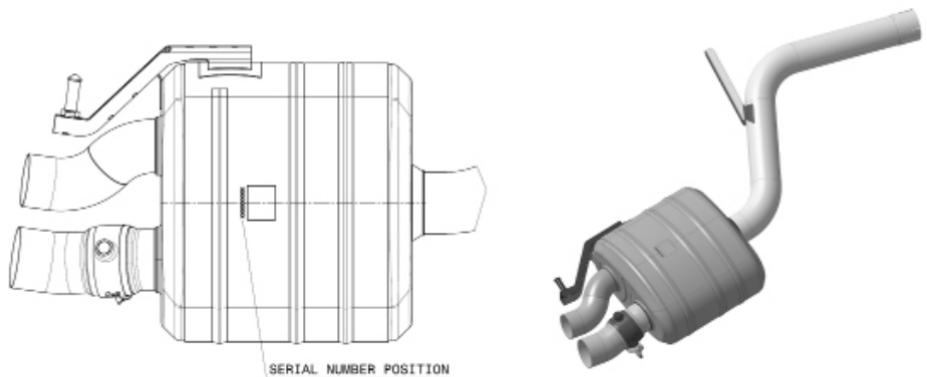

WARNUNGEN ZU LÄRM UND EMISSIONEN

Allgemeine Warnung

Aufgrund des weltweiten Vertriebs der Produkte von Akrapovič d.d. garantieren weder Akrapovič d.d. noch eine ihrer Tochtergesellschaften in irgendeiner Weise, dass die Auspuffanlage den Gesetzen zu Luft- und/oder Lärmemission oder den Kennzeichnungsgesetzen den Vorschriften einer Gesetzgebung entspricht. Die Käufer sind in vollem Umfang allein dafür verantwortlich, sich über die geltenden Gesetze des Landes zu informieren, in dem die Produkte verwendet werden sollen, und sich an diese Gesetze zu halten.

Obwohl die rechtliche Konformität von Akrapovič-Produkten in einem bestimmten Land vom Nutzer festgestellt werden muss, finden Sie einige grundlegende Hinweise zur Konformität Ihrer Akrapovič-Auspuffanlage mit verschiedenen gesetzlichen Anforderungen im produktbezogenen Teil unserer Website (bitte verwenden Sie den QR-Code auf der Vorderseite oder suchen Sie auf www.akrapovic.com nach der jeweiligen Produktseite). Die EG- und ECE-Betriebserlaubnis finden Sie auf dem Zertifikat, das Ihrem Produkt beiliegt.

USA-WARNUNG

Mehrere Staaten in den USA und die Bundesregierung der USA haben unterschiedliche Gesetze, die Nutzung von Nachrüst-Auspuffteilen und -anlagen regeln, insbesondere, wenn diese Teile und Anlagen die Katalysatoren der Originalausstattung verändern, entfernen oder ersetzen. Bitte erkundigen Sie sich über die entsprechenden Gesetze in Ihrer Region, bevor Sie ein Nachrüstteil oder eine Nachrüstanlage in Ihr Fahrzeug einbauen, um sicherzustellen, dass alle anwendbaren Gesetze eingehalten werden. Weder Akrapovic d.d. noch ihre Tochtergesellschaften garantieren, dass eines ihrer Teile oder eine ihrer Anlagen diesen Gesetzen entspricht.

WARNING FÜR KALIFORNIEN

Die kalifornischen Gesetze untersagen die Nutzung jeglicher Nachrüst-Auspuffteile oder -anlagen, die Katalysatoren der Originalausstattung verändern, entfernen oder ersetzen, falls vom California Air Resources Board keine Durchführungsverordnung für dieses Teil oder diese Anlage erlassen wurde oder falls das Teil oder die Anlage nicht aufgrund der Nutzung ausschließlich an Rennfahrzeugen auf geschlossenen Rennstrecken von dieser Regelung ausgenommen ist. Weder Akrapovic d.d. noch ihre Tochtergesellschaften garantieren, dass für eines ihrer Teile oder eine ihrer Anlagen eine solche Durchführungsverordnung erlassen wurde oder dass eines ihrer Teile oder eine ihrer Anlagen der Ausnahmeregelung für Rennfahrzeuge entsprechen. Die Käufer sind in vollem Umfang allein dafür verantwortlich, sich über die anwendbaren kalifornischen Gesetze zu informieren und sich an diese Gesetze zu halten.

SYMBOLE

Die folgenden Symbole werden in dieser Einbauanleitung verwendet:



WERKZEUG UND
SCHUTZAUSRÜSTUNG
ERFORDERLICH



ANZIEHDREHMOMENT



SCHMIERUNG



VON HAND FESTZIEHEN



EINBAUTIPP



VORSICHT ODER WARNUNG



SCHRAUBENDICHTUNGSMITTEL VERWENDEN

Geben Sie 3 bis 4 Tropfen Schraubendichtungsmittel auf das gereinigte und entfettete Gewinde, bevor Sie die Schrauben festziehen.

WARNUNG! Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Inhalieren Sie keine Dämpfe. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.



VERWENDEN SIE BLEIFREIES HEISSSCHRAUBEN-COMPOUND (schwarze Tube)

Sorgt für einen problemlosen und lang anhaltenden Schutz gegen Festfressen, Korrosion und das Rosten von Schrauben, Einschraubenden, Muttern, Verbindungen usw. Schützt außerdem vor Vibration, Abnutzung und Erschütterungen. **WARNUNG!** Augenkontakt vermeiden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.



HEISSSCHRAUBEN-COMPOUND VERWENDEN (weiße Tube)

Verhindert Festfressen, Korrosion und übermäßige Abnutzung zwischen den Titan-Komponenten Ihrer Auspuffanlage. **WARNUNG!** Augenkontakt vermeiden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Werkzeug und Ausrüstung



- Mechanikerhandschuhe
- Augenschutz
- 25er Torxschlüssel
- Steckschlüsseleinsatz 16 mm
- Quergriff-Schlüssel 8 mm
- Quergriff-Gelenkschlüssel 13 mm
- Montiereisen

TEILELISTE

Folgende Teile sollten sich im Karton befinden:

- Einbauanleitung
- ggf. Homologations-Zertifikat/Konformitätsdokumente
- Garantieschein
- Montagematerial
- Schalldämpfer und Rohre

Eine detaillierte Teileliste finden Sie auf der Website von Akrapovič (bitte verwenden Sie den QR-Code auf der Vorderseite oder suchen Sie nach „Schematische Übersicht“ auf der jeweiligen Produktseite unter www.akrapovic.com).

WICHTIG: Das Fahrzeug sollte sich während des gesamten Ausbaus und der Installation sowie anderen Arbeiten in seiner Aus-Position befindet.

AUSBAU DER ORIGINAL-AUSPUFFANLAGE:

Der Vorgang des Ausbaus der Original-Auspuffanlage kann je nach der bestehenden Auspuffanlage variieren. Bitte halten Sie sich für den Ausbau der Original-Auspuffanlage an die Anweisungen des Herstellers dieser Anlage.

Sollten Sie sich aus irgendeinem Grund anders entscheiden, nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass jede hier gegebene Information in dieser Hinsicht als allgemeine Information zu betrachten ist, die Ihnen die Arbeit erleichtern soll. Akrapovič übernimmt keine Haftung oder Verantwortung in Bezug auf den Ausbau Ihrer bestehenden Auspuffanlage und keine Garantie für diese Auspuffanlage oder das Fahrzeug oder deren weitere Nutzungseignung.

Falls Ihre Akrapovič-Auspuffanlage auf bestimmten Straßen oder unter bestimmten Bedingungen nicht genutzt werden darf, bewahren Sie die Original- oder sonstige Auspuffanlage bitte auf, um sie unter solchen Umständen gesetzeskonform nutzen zu können.

AUSBAU DER ORIGINAL-AUSPUFFANLAGE:

Stellen Sie das Fahrzeug auf eine Hebebühne.

VORSICHT: Stellen Sie sicher, dass der Wagen sicher und ordnungsgemäß angehoben ist, um ein Risiko für Schäden am Wagen, Verletzungen oder sogar den Tod zu vermeiden!

1. Lösen Sie die markierten Schrauben und entfernen Sie vorsichtig die Unterbodenverkleidung (F 01).
- ! **VORSICHT: Achten Sie darauf, dass Sie sich während dieses Vorgangs nicht verletzen oder ein Teil des Fahrzeugs beschädigen!**
2. Stützen Sie die Auspuffanlage ab, lösen Sie die markierten Klemmen und ziehen Sie vorsichtig die markierten Gummihalterungen von den Stiften. (F 02, 03, 04).
- ! **WICHTIG: Stützen Sie den Schalldämpfer während dieses Vorgangs ab, sonst kann es zu Verletzungen oder Schäden am Fahrzeug kommen!**

EINBAUTIPP: Schmieren Sie die Gummihalterungen, um die Demontage zu erleichtern (WD-40®)*

*WD-40® ist ein eingetragenes Warenzeichen der WD-40 Company.

3. **WICHTIG: Ziehen Sie die Verbindungsstecker beider Servomotoren der Auspuffventile der Schalldämpfer, indem Sie folgendermaßen vorgehen (F 05, 06):**
 - Lassen Sie das Fahrzeug an und bringen Sie es in den SPORT+-Modus, halten Sie dann den Motor an und warten Sie, bis der Abschaltvorgang abgeschlossen ist; **beide Ventile müssen sich jetzt in der geöffneten Position befinden.**
 - Überprüfen Sie, ob sich beide Ventile in der geöffneten Position befinden, ziehen Sie dann die Stecker der Servomotoren.
- ! **VORSICHT: Achten Sie darauf, dass Sie sich während dieses Vorgangs nicht verletzen oder ein Teil des Fahrzeugs beschädigen!**
4. Stützen Sie die Auspuffanlage ab, lösen Sie die markierten Halterungen und entfernen Sie die Anlage vorsichtig vom Fahrzeug (F 07).
- ! **VORSICHT: Achten Sie darauf, dass Sie sich während dieses Vorgangs nicht verletzen oder ein Teil des Fahrzeugs beschädigen!**
5. Schrauben Sie die Servomotoren der Ventile ab und ziehen Sie die Schalldämpferhalterungen von beiden Schalldämpfern (F 08).
- ! **VORSICHT: Achten Sie darauf, dass Sie sich während dieses Vorgangs nicht verletzen oder den Servomotor beschädigen!**

EINBAUTIPP: Schmieren Sie die Gummihalterungen, um die Demontage zu erleichtern (WD-40®)*

*WD-40® ist ein eingetragenes Warenzeichen der WD-40 Company.

EINBAU DER AKRAPOVIČ-AUSPUFFANLAGE:

1. Bringen Sie die vorhandenen Schalldämpferhalterungen und Servomotoren der Auspuffventile mit Schrauben und Muttern aus dem Akrapovič-Einbausatz an den beiden Schalldämpfern von Akrapovič an (**F 09, 10**).
! WICHTIG: Achten Sie darauf, dass Sie die vorhandenen Halterungen richtig ausgerichtet sind – sie sind nicht symmetrisch!
↗ EINBAUTIPP: Schmieren Sie die Gummi-Halterungen, um die Montage zu erleichtern (WD-40®)*
*WD-40® ist ein eingetragenes Warenzeichen der WD-40 Company.
- ! **WICCHTIG: Achten Sie darauf, dass die Federn der Servomotoren und die Federnuten der Ventile richtig zusammengesetzt sind!**
- ! **WICHTIG: Verwenden Sie Akrapovič-Schraubendichtungsmittel auf dem Gewinde der Muttern und Schrauben!**
2. Richten Sie die Klemmen (aus dem Akrapovič-Einbausatz) korrekt aus und bringen Sie sie an den Einlässen der Schalldämpfer von Akrapovič an (**F 11, 12**).
! WICHTIG: Die Klemmen nur von Hand festziehen!
3. Richten Sie die Klemmen (aus dem Akrapovič-Einbausatz) korrekt aus und bringen Sie sie an den Einlässen der Verbindungsrohre an (**F 13**).
! WICHTIG: Die Klemmen nur von Hand festziehen!
4. Bringen Sie die Verbindungsrohre am Fahrzeug an, befestigen Sie die Stifte in den vorhandenen Gummihalterungen, schieben Sie die Verbindungsrohre vollständig auf die vorhandenen Rohre und ziehen Sie die Klemmen mit dem vorgegebenen Drehmoment fest (**F 14, 15**).
! VORSICHT: Achten Sie darauf, dass Sie sich während dieses Vorgangs nicht verletzen oder die Verbindungsrohre oder ein Teil des Fahrzeugs beschädigen!
- ! **↗ EINBAUTIPP: Schmieren Sie die Gummi-Halterungen, um die Montage zu erleichtern (WD-40®)***
*WD-40® ist ein eingetragenes Warenzeichen der WD-40 Company.
5. Schieben Sie die Schalldämpfer vollständig auf die Verbindungsrohre – achten Sie darauf, dass die Anti-Rotationsstifte korrekt in den Nuten sitzen; ziehen Sie die Schalldämpferhalterungen am Fahrgestell fest und ziehen Sie die Klemmen mit dem vorgegebenen Drehmoment fest (**F 16, 17, 18, 19, 20**).
! VORSICHT: Achten Sie darauf, dass Sie sich während dieses Vorgangs nicht verletzen oder die Auspuffanlage oder ein Teil des Fahrzeugs beschädigen!
6. Entfernen Sie die Kofferraumseitenverkleidungen, den Kofferraumboden und die sonstigen

Kofferraumverkleidungen, um Zugang zum Kabelstrang und den Elektronikbauteilen im Kofferraum zu erhalten; erkundigen Sie sich im Handbuch des Herstellers über den korrekten Ausbau der Kofferraumverkleidungen (**F 21, 22, 23, 24, 25, 26**).

! **VORSICHT:** Achten Sie darauf, dass Sie sich während dieses Vorgangs nicht verletzen oder ein Teil des Fahrzeugs beschädigen!

7. Bauteile des Control Kit (**F 27, 28**):

- | | | |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 - Control Kit-Einheit | 4 - Zum Servomotor recht | 7 - Zum vorhandenen Stecker links |
| 2 - Erdungskabel | 5 - Zum vorhandenen Stecker rechts | |
| 3 - Stromkabelstrang | 6 - Zum rechten Servomotor | |

8. Bringen Sie die Bauteile des Control Kit wie gezeigt im Kofferraum an, befestigen Sie die Control Kit-Einheit mit dem im Einbausatz mitgelieferten Klettband (**F 29, 30**).

! **VORSICHT:** Achten Sie darauf, dass während dieses Vorgangs weder das Control Kit noch Teile des Fahrzeugs beschädigt werden!

9. Finden und entfernen Sie die markierte Sicherung (Reihe D, Sicherungsbuchse 3); setzen Sie die entfernte Sicherung in den Stromkabelstrang ein und stecken Sie den Kabelstrang in dieselbe Buchse im Sicherungskasten ein (**F 31, 32, 33**).

! **VORSICHT:** Achten Sie darauf, dass Sie sich während dieses Vorgangs nicht verletzen oder ein Teil des Fahrzeugs beschädigen!

10. Bringen Sie den Stecker des Erdungskabels mit der markierten Mutter an (**F 34**).

! **VORSICHT:** Achten Sie darauf, dass Sie sich während dieses Vorgangs nicht verletzen oder ein Teil des Fahrzeugs beschädigen!

11. Entfernen Sie die vorhandene Gummi-Isolierscheibe rechts, führen Sie die Stecker des rechten Servomotors von Akrapovič durch das Loch und setzen Sie die Isolierscheibe von Akrapovič ein. Stecken Sie den männlichen Stecker von Akrapovič in den vorhandenen weiblichen Stecker ein (sichern Sie den Stecker mit Kabelbinder aus dem Einbausatz) und den männlichen Stecker von Akrapovič in den Servomotor des Ventils (**F 35**).

! **VORSICHT:** Achten Sie darauf, dass Sie sich während dieses Vorgangs nicht verletzen oder ein Teil des Fahrzeugs beschädigen!

12. Führen Sie die linke Seite des Kabelstrangs von Akrapovič zur linken Seite des Kofferraums

und sichern Sie ihn, ziehen Sie vorsichtig die vorhandene Gummi-Isolierscheibe links mit dem vorhandenen Servomotor in den Kofferraum, führen Sie den Stecker des linken Servomotors von Akrapovič durch das Loch und setzen Sie die Isolierscheibe von Akrapovič ein. Stecken Sie den männlichen Stecker von Akrapovič in den vorhandenen weiblichen Stecker (im Kofferraum) und den männlichen Stecker von Akrapovič in den Servomotor des Ventils (**F 36, 37, 38, 39**).

- !** **VORSICHT:** Achten Sie darauf, dass Sie sich während dieses Vorgangs nicht verletzen oder ein Teil des Fahrzeugs beschädigen!
- 13. Bringen Sie die Klemmen und Kugelringe wie gezeigt an den Endrohren an (**F 40**).
- !** **WICHTIG:** Achten Sie darauf, dass die Endrohre während dieses Vorgangs nicht beschädigt werden!
- 14. Schieben Sie die Endrohre auf die Auslässe der Schalldämpfer – achten Sie darauf, dass die Anti-Rotations-Stifte der Schalldämpfer korrekt in den Nuten der Endrohre sitzen. Passen Sie sie ein, drehen und zentrieren Sie sie im Verhältnis zu den Ausschnitten im Stoßfänger und die sekundären Auslassrohre nach Ihren persönlichen Präferenzen; ziehen Sie die Klemmen mit dem vorgegebenen Drehmoment fest (**F 41, 42, 43, 44, 45**).
- !** **WICHTIG:** Achten Sie darauf, dass die Endrohre, der Stoßfänger und die übrigen Teile des Fahrzeugs während dieses Vorgangs nicht beschädigt werden!
- 15. Bringen Sie alle abmontierten Originalteile wieder an; informieren Sie sich im Handbuch des Fahrzeugherstellers über den korrekten Einbauvorgang und die Anziehdrehmomente (**F 46**).
- !** **VORSICHT:** Achten Sie darauf, dass Sie sich während dieses Vorgangs nicht verletzen oder ein Teil der Auspuffanlage beschädigen!

ENDMONTAGE:

- ! **WICHTIG:** Installieren Sie die abmontierten oder teilweise entfernten Teile (Radkästen, Stoßdämpfer usw.) und überprüfen Sie im Handbuch des Fahrzeugherstellers die Anziehdrehmomente.
- ! **WICHTIG:** Stellen Sie sicher, dass alle Muttern und Schrauben ausreichend festgezogen sind. Falls die Auspuffanlage mit der Karosserie oder anderen Teilen in Berührung kommt, wiederholen Sie die Anpassung der Auspuffanlage oder wenden Sie sich an Ihren autorisierten Händler.
- ! **WICHTIG:** Reinigen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Motors alle Komponenten der Auspuffanlage, da sich sonst der Schmutz in die Oberflächen einbrennt!

WARTUNG DER AKRAPOVIČ-AUSPUFFANLAGE:

1. Reinigen Sie die Komponenten der Auspuffanlage aus Titan mit einem Mehrzweck-Sprühschmiernittel (WD-40® oder gleichwertig)* und Komponenten aus Kohlefaser mit einem weichen und trockenen Tuch. Stahlkomponenten reinigen Sie mit einem weichen Tuch, besprühen mit Kontaktreiniger, und trocknen sie dann mit einem weichen und trockenen Tuch. Eine Farbveränderung der Auspuffanlage ist aufgrund der hohen Temperaturen normal.
2. Kontrollieren Sie ab und zu, ob alle Schrauben und Federn ausreichend festgezogen sind.

*WD-40® ist ein eingetragenes Warenzeichen der WD-40 Company.

 **EINBAUTIPP: ES IST NORMAL, DASS BEI DER ERSTEN INBETRIEBNAHME AUS DEM SCHALLDÄMPFER WEISER RAUCH AUSTRITT.**

! **VORSICHT: NIEMALS HINTER DEM SCHALLDÄMPFER STEHEN.**

! **VORSICHT: VERWENDEN SIE KEINE REINIGUNGSMITTEL FÜR AUTOFELGEN ODER ANDERE SÄUREHALTIGE REINIGUNGSMITTEL ZUR REINIGUNG DER AKRAPOVIČ-AUSPUFFANLAGE.**

WARNUNG: DIE AUSPUFFANLAGE KANN EXTREM HEISS WERDEN. WARTEN SIE, BIS DIE AUSPUFFANLAGE UND DER MOTOR ABGEKÜHLT SIND, BEVOR SIE MIT DEM EINBAU ODER ANDEREN ARBEITEN AM AUSPUFFSYSTEM BEGINNEN. DIESE ANLEITUNG BEZIEHT SICH AUSSCHLIESSLICH AUF DAS MODELL PORSCHE MACAN GTS. ES KANN UNTERSCHIEDE ZU DEN EINBAUVERFAHREN FÜR ANDERE MODELLE GEBEN.

FEHLERBEHEBUNG:

| Problem | Mögliche Ursache | Lösung |
|--|--|---|
| Abgase treten aus den Verbindungen von Schalldämpfer und Rohrklemmen aus | gelockerte Klemme | Ziehen Sie die Klemme mit dem vorgegebenen Drehmoment fest |
| | die Verbindung ist nicht vollständig verbunden | Schließen Sie die Verbindung an der richtigen Stelle an und ziehen Sie die Klemme mit dem vorgegebenen Drehmoment fest |
| Die Ventile bewegen sich nicht | keine Versorgung | Kontrollieren Sie die grüne LED auf dem Kontroll-Kit. Leuchtet die LED nicht auf: <ul style="list-style-type: none">• Prüfen Sie den elektrischen Anschluss und die Stecker• Prüfen Sie die Sicherung für die Auslassventile |
| | Fehler erkannt | Kontrollieren Sie die grüne LED auf dem Kontroll-Kit. Wenn die LED schnell blinkt: <ul style="list-style-type: none">• Prüfen Sie den elektrische Anschlüsse und die Stecker• Versuchen Sie die Fernbedienung für das Sound-Kit zu verwenden. Wenn sich die Ventile drehen, dann überprüfen Sie, wie der Kommunikationssensor installiert ist |

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG FÜR DAS CONTROL KIT

FIRMA: Akrápovič d.d.
ADRESSE: Malo Hudo 8a
1295 Ivančna Gorica, Slowenien

erklärt, dass die folgenden Produkte:

Produktbezeichnung: Control Kit

Markenname: Akrápovič

Typ oder Modell: P-HF886

den Anforderungen der folgenden Richtlinien der Europäischen Union entsprechen:
Regelung UN/ECE-R10 5. Revision



10 R - 05 1139

FCC-Hinweis

Dieses Gerät stimmt mit Teil 15 der FCC-Bestimmungen überein. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen tolerieren, einschließlich solcher Referenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Änderungen oder Modifizierungen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Nutzers zum Betrieb des Geräts aufheben.

Sie können sich die FCC-Konformitätserklärung (DoC) für Ihr Produkt nach FCC 47 CFR Teil 15, Unterteil B, unter <http://www.akrapovic.com/docs/ControlKit/FCCCertification.pdf> ansehen.

Industry Canada Konformitätserklärung

Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen Richtlinie ICES-003. Dieses Gerät entspricht den Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine Interferenzen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle Interferenzen tolerieren, einschließlich solcher Referenzen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

Erklärung der Konformität mit den Richtlinien der Europäischen Union

 Akrapovič d.d. erklärt hiermit, dass dieses Akrapovič Control Kit P-HF886 den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2004/108/EU entspricht.

Sie können sich die Konformitätserklärung (DoC) für Ihr Produkt nach der Richtlinie 2004/108/EU (der EMV-Richtlinie) unter <http://www.akrapovic.com/docs/ControlKit/FCCCertification.pdf> ansehen.

www.akrapovic.com



Istruzioni per il montaggio

Impianto di scarico Akrapovič:

Evolution

per il modello

Porsche Macan Turbo (tipo 95B)

Porsche Macan GTS (tipo 95B)

ITALIANO

Versione 1.0

03/2018



www.akrapovic.com



Istruzioni per il montaggio

Impianto di scarico Akrapovič:

Evolution

per il modello

Porsche Macan Turbo (tipo 95B)

Porsche Macan GTS (tipo 95B)

ITALIANO

Versione 1.0

03/2018

www.akrapovic.com

Congratulazioni per l'acquisto di questo impianto di scarico Akrapovič. È un prodotto Akrapovič d.d., Malo Hudo 8a, 1295, Ivančna Gorica, Slovenia ("Akrapovič").

Si prega di leggere per intero questo manuale di montaggio prima di montare e utilizzare l'impianto di scarico Akrapovič.

Gli impianti di scarico Akrapovič devono essere installati solo da professionisti esperti nel montaggio e nel funzionamento di impianti di scarico per automobili. È necessario seguire le istruzioni contenute in questo manuale per assicurare un'installazione corretta e un utilizzo sicuro dell'impianto di scarico Akrapovič. Akrapovič e/o i suoi partner non possono essere ritenuti responsabili per eventuali danni o lesioni personali (compresi i danni diretti, indiretti o consequenti) derivanti da un montaggio improprio dell'impianto di scarico Akrapovič o da un suo utilizzo e manutenzione contrari alle istruzioni e alle avvertenze qui contenute.

Se hai delle domande relative al montaggio e/o all'utilizzo corretto dell'impianto di scarico Akrapovič o di questo manuale contatta il tuo partner locale autorizzato di Akrapovič.

Per ulteriori informazioni sugli impianti di scarico Akrapovič visita il sito ufficiale di Akrapovič:
<http://www.akrapovic.com>

INFORMAZIONI GENERALI

La tua sicurezza è la nostra priorità. Guida la tua auto responsabilmente, con prudenza e rispettando sempre le norme locali sul traffico.

Tutte le dichiarazioni rese sulla conformità dell'impianto di scarico riguardano l'impianto di scarico così come viene fornito. Le modifiche all'impianto di scarico Akrapovič o il montaggio, l'utilizzo o la manutenzione impropri dello stesso, effettuati non seguendo questo Manuale di montaggio, possono provocare gravi danni all'impianto di scarico e/o al motore e anche lesioni personali, e possono compromettere la conformità dell'impianto di scarico con i requisiti di legge, come quelli riguardanti le emissioni di gas di scarico e/o acustiche (ad esempio, l'auto potrebbe non essere più idonea alla circolazione su strade pubbliche), come anche la copertura in garanzia.

L'impianto di scarico può essere utilizzato solo conformemente con le leggi e i regolamenti in vigore, inclusi, ove applicabili, quelli statali e federali.

I danni causati da montaggio, utilizzo e manutenzione impropri dell'impianto di scarico Akrapovič non sono coperti dalla garanzia Akrapovič. Per le condizioni della nostra garanzia si prega di consultare la garanzia allegata.

Le specifiche tecniche degli impianti di scarico Akrapovič e dei prodotti complementari sono soggette a modifica senza preavviso.

AVVISO RELATIVO AL COPYRIGHT E AGLI ALTRI DIRITTI

Il marchio Akrapovič, inclusi il logo e gli emblemi aziendali, sono soggetti ai diritti d'autore e di marchio di Akrapovič, dei suoi licenziatari o di terzi autorizzati ad utilizzarli.

Qualsiasi riproduzione, manipolazione tecnica o di altro genere, traduzione o altro uso dei diritti d'autore e/o di marchio qui contenuti è vietata senza il preventivo consenso scritto di Akrapovič. Lo stesso si applica particolarmente all'intero contenuto di questo manuale e/o di qualsiasi delle sue parti, inclusi, in modo non limitativo, le specifiche tecniche, le istruzioni, i grafici, le fotografie, ecc. contenuti nel presente manuale.

Akrapovič prende in seria considerazione tutti i casi di violazione del copyright e degli altri diritti. Se per qualsiasi motivo ritieni che il tuo impianto di scarico non sia un prodotto originale Akrapovič, si prega di contattare i nostri partner locali o direttamente Akrapovič all'indirizzo info@akrapovic.com.

AVVISO SULLA SICUREZZA E CONFORMITÀ: SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE


PRIMA DI RIMUOVERE L'IMPIANTO DI SCARICO DI SERIE E DI INIZIARE IL MONTAGGIO DEL TUO NUOVO IMPIANTO AKRAPOVIČ, SI PREGA DI VERIFICARE TUTTE LE VOCI INDICATE DI SEGUITO:

- Questo manuale è specifico per il tipo di auto indicato in copertina, per il quale è stato progettato. Le procedure di montaggio possono variare in base al tipo di auto. Si prega di verificare che **l'impianto di scarico Akrapovič e questo manuale di montaggio corrispondano al tuo tipo di auto.**
- Durante l'utilizzo e successivamente l'impianto di scarico può diventare estremamente caldo. Evitare di toccare l'impianto di scarico finché non si sia completamente raffreddato. **Prima di iniziare il montaggio attendere che il motore e lo scarico si siano raffreddati.**
- Accertarsi che l'auto sia **posizionata in modo sicuro per prevenire** e danni a te stesso e ad altri o all'auto.
- Si prega di controllare i componenti che hai ricevuto con l'elenco disponibile sul nostro sito web (si prega di utilizzare il codice QR riportato in copertina o di cercare la "visualizzazione schematica" nella rispettiva pagina del prodotto su www.akrapovic.com). Accertarsi di avere **tutti i componenti necessari per il montaggio** del tuo nuovo impianto di scarico Akrapovič. Se dovesse mancare uno qualsiasi dei componenti si prega di non procedere con lo smontaggio dell'impianto di scarico di serie/montaggio dell'impianto di scarico Akrapovič e di contattare il rivenditore dove è stato acquistato l'impianto di scarico Akrapovič.
- Il silenziatore di ogni impianto di scarico ha il suo numero di serie unico che identifica l'autenticità del prodotto. Il numero di serie si trova sul fodero del silenziatore. Si prega di consultare la **figura 1** di seguito. Si prega di verificare che il tuo impianto di scarico sia un prodotto originale Akrapovič. In caso di dubbi si prega di contattare il rivenditore dove è stato acquistato l'impianto di scarico o i partner di Akrapovič. Questo manuale, qualsiasi certificato e la garanzia di Akrapovič si riferiscono solo al prodotto originale.

NOTA GENERALE

Le fotografie e le altre illustrazioni di questo manuale sono simboliche e hanno lo scopo di rappresentare i singoli passi necessari per un montaggio e un utilizzo corretti, nonché di fornire una panoramica generale. I componenti effettivi dell'impianto di scarico Akrapovič possono non corrispondere esattamente alle fotografie e alle altre illustrazioni.

Figura 1 – Posizione del numero di serie

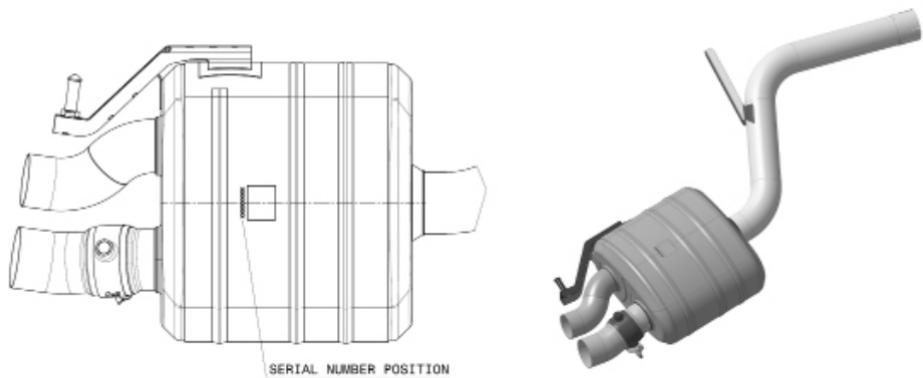

AVVISO SUI LIVELLI ACUSTICI E DI EMISSIONI

Avviso generale

I prodotti Akrapovič sono distribuiti a livello mondiale e né Akrapovič d.d. né alcuna delle sue controllate rilasciano alcuna dichiarazione di conformità degli impianti di scarico con le leggi di qualsiasi giurisdizione in materia di emissioni di gas di scarico e/o acustiche e in materia di etichettatura. Gli acquirenti sono completamente responsabili di informarsi sulle leggi vigenti nel luogo dove intendono usare i prodotti e di rispettarle.

Sebbene determinare la conformità alle leggi di un paese specifico dei prodotti di Akrapovič sia responsabilità dell'utente, nella sezione del nostro sito web dedicata ai prodotti si trovano alcune indicazioni di massima sulla conformità del tuo impianto di scarico Akrapovič a diversi requisiti di legge (si prega di utilizzare il codice QR riportato in copertina o di cercare la rispettiva pagina del prodotto su www.akrapovic.com). Per le omologazioni EC ed ECE si prega di consultare il certificato allegato al prodotto.

AVVISO PER GLI STATI UNITI

Alcuni stati degli Stati Uniti e il governo federale degli Stati Uniti hanno delle leggi che regolano l'utilizzo di componenti e impianti di scarico commerciali, soprattutto perché questi componenti o impianti modificano, rimuovono o sostituiscono il catalizzatore di serie. Si prega di consultare le leggi adeguate in materia nella tua zona prima di montare un componente o un impianto commerciale sul tuo veicolo, per garantire la conformità con tutte le leggi vigenti. Né Akrapovič d.d. né alcuna delle sue affiliate o rivenditori di componenti o impianti rilasciano alcuna dichiarazione di conformità dei loro componenti o impianti con le suddette leggi.

AVVISO PER LA CALIFORNIA

Le leggi della California proibiscono l'utilizzo di qualsiasi componente o impianto di scarico aftermarket che modifichi, rimuova o sostituisca il catalizzatore di serie, a meno che il CARB (California Air Resources Board) non abbia emesso un'ordinanza esecutiva per tale componente o impianto o a meno che il componente o l'impianto ne sia esentato perché utilizzato solo su veicoli da corsa su circuiti chiusi. Né Akrapovič d.d. né alcuna delle sue affiliate rilascia alcuna dichiarazione che alcuno dei suoi componenti o impianti abbia ricevuto tale ordinanza esecutiva o che alcuno dei suoi componenti o impianti sia conforme all'esenzione per i veicoli da corsa. Gli acquirenti sono completamente responsabili di informarsi sulle leggi vigenti in California e di rispettarle.

SIMBOLI

I seguenti simboli sono utilizzati in queste istruzioni di montaggio:



UTENSILI E DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE RICHIESTI



COPPIA DI SERRAGGIO



LUBRIFICAZIONE



SERRARE A MANO



SUGGERIMENTO PER
L'INSTALLAZIONE



ATTENZIONE O IMPORTANTE



UTILIZZO DEL SIGILLANTE PER BULLONI

Applicare 3 o 4 piccole gocce di sigillante per bulloni sulle filettature pulite e sgrassate prima di serrare i bulloni.

AVVERTENZA! Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o le mucose. Non inalare i vapori. Tenere fuori dalla portata dei bambini.



UTILIZZO DELLA PASTA ANTIGRIPPANTE SENZA PIOMBO A BASE DI RAME (tubetto nero)


Fornisce protezione di lunga durata e senza problemi contro il grippaggio, la corrosione e la ruggine di bulloni, attacchi filettati, dadi, giunti, ecc. Protegge inoltre da vibrazioni, usura e impatti. **AVVERTENZA!** Evitare il contatto con gli occhi. Tenere fuori dalla portata dei bambini.



UTILIZZO DEL GRASSO ANTIGRIPPANTE (tubetto bianco)

Previene il grippaggio, la corrosione e l'usura eccessiva tra le componenti in titanio del tuo impianto di scarico. **AVVERTENZA!** Evitare il contatto con gli occhi. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Utensili e attrezzi

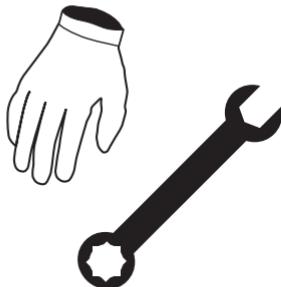

- Guanti da meccanico
- Occhiali di protezione
- Chiave TORX da 25
- Bussola da 16 mm
- Chiave a T da 8 mm
- Chiave a T girevole da 13 mm
- Palanchino

ELENCO DEI COMPONENTI

Nella scatola devono trovarsi i seguenti componenti:

- Manuale di montaggio
- Certificato di omologazione/ documentazione di conformità, se applicabile
- Garanzia
- Materiale di montaggio
- Silenziatore e tubi

L'elenco dettagliato dei componenti è disponibile sul sito web di Akrapovič (si prega di utilizzare il codice QR riportato in copertina o di cercare la "Visualizzazione schematica" nella rispettiva pagina del prodotto su www.akrapovic.com).

IMPORTANTE: L'auto deve essere spenta durante la procedura di smontaggio e montaggio e anche mentre si svolge qualsiasi altro lavoro sull'impianto di scarico.

RIMOZIONE DELL'IMPIANTO DI SCARICO DI SERIE:

La procedura di smontaggio dell'impianto di scarico di serie può variare in base all'impianto esistente. Si prega di seguire le istruzioni del produttore dell'impianto di scarico di serie per il suo smontaggio.

Se per qualsiasi motivo si decide di fare altrimenti, si prega di notare che qualsiasi informazione qui fornita al riguardo deve considerarsi di carattere generale e a titolo esclusivamente informativo. Akrapovič non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda lo smontaggio dell'impianto di scarico di serie, la copertura in garanzia del suddetto impianto o veicolo o l'idoneità per un loro utilizzo futuro.

Se il tuo impianto di scarico Akrapovič non può essere utilizzato in alcune strade o in determinate condizioni, ti preghiamo di conservare l'impianto di serie o un altro impianto che sia possibile utilizzare legalmente in tali circostanze.

RIMOZIONE DELL'IMPIANTO DI SCARICO DI SERIE:

Sollevare il veicolo. Utilizzare un sollevatore per automobili.

- ! ATTENZIONE: assicurarsi che l'auto sia sollevata in sicurezza e in maniera appropriata per evitare rischi al veicolo, lesioni o addirittura la morte!**
 - 1. Svitare i bulloni contrassegnati e con cautela rimuovere i pannelli sottoscocca (**F 01**).
 - ! ATTENZIONE: durante questa procedura, prestare attenzione a non ferirsi o a non danneggiare parti del veicolo!**
 - 2. Sostenere l'impianto di scarico, allentare le fasce contrassegnate e con cautela estrarre le staffe in gomma dai perni (**F 02, 03, 04**).
 - ! IMPORTANTE: durante questa procedura, sostenere il silenziatore per evitare di ferirsi o di danneggiare il veicolo!**
 - A SUGGERIMENTO PER L'INSTALLAZIONE: per facilitare le operazioni di rimozione, lubrificare la staffa in gomma (WD-40®)***
- *WD-40® è un marchio registrato della WD-40.
- 3. **IMPORTANTE: collegare entrambi i connettori degli attuatori della valvola di scarico seguendo la seguente procedura (**F 05, 06**):**
 - Avviare il motore e inserire la modalità SPORT+, quindi spegnere il motore e aspettare fino alla fine della procedura di spegnimento; **adesso entrambe le valvole dovranno trovarsi in posizione aperta.**
 - Verificare che entrambe le valvole si trovino in posizione aperta e quindi scollegare i connettori degli attuatori.
 - ! ATTENZIONE: durante questa procedura, prestare attenzione a non ferirsi o a non danneggiare parti del veicolo!**
 - 4. Sostenere l'impianto di scarico, svitare le fasce contrassegnate e con cautela rimuovere l'impianto (**F 07**).
 - ! ATTENZIONE: durante questa procedura, prestare attenzione a non ferirsi o a non danneggiare parti del veicolo!**
 - 5. Svitare gli attuatori delle valvole ed estrarre le staffe dei silenziatori da entrambi i silenziatori (**F 08**).

! ATTENZIONE: durante questa procedura fare attenzione a non ferirsi o a non danneggiare il servomotore!

A SUGGERIMENTO PER L'INSTALLAZIONE: per facilitare le operazioni di rimozione, lubrificare la staffa in gomma (WD-40®)*

*WD-40® è un marchio registrato della WD-40.

MONTAGGIO DELL'IMPIANTO DI SCARICO AKRAPOVIĆ:

1. Montare le staffe dei silenziatori e gli attuatori delle valvole di serie (utilizzando i bulloni e i dadi del kit di montaggio di Akrapovič) su entrambi i silenziatori Akrapovič (**F 09, 10**).

! **IMPORTANTE:** accertarsi di orientare le staffe di serie come mostrato - non sono simmetriche!

➤ SUGGERIMENTO PER L'INSTALLAZIONE: per facilitare le operazioni di montaggio, lubrificare la staffa in gomma (WD-40®)*

*WD-40® è un marchio registrato della WD-40.

! **IMPORTANTE:** accertarsi che le scanalature delle molle degli attuatori e delle molle delle valvole siano montate in maniera corretta!

! **IMPORTANTE:** utilizzare del sigillante per bulloni Akrapovič sulle filettature dei dadi e dei bulloni contrassegnati!

2. Orientare e montare in maniera corretta le fasce (del kit di montaggio di Akrapovič) sui collettori di ingresso dei silenziatori Akrapovič (**F 11, 12**).

! **IMPORTANTE: serrare le fasce solo a mano!**

3. Orientare e montare in maniera corretta le fasce (del kit di montaggio di Akrapovič) sui collettori di ingresso dei tubi di collegamento (**F 13**).

! **IMPORTANTE: serrare le fasce solo a mano!**

4. Montare i tubi di collegamento sul veicolo, fissare i perni alle staffe in gomma di serie, infilare completamente i tubi di collegamento nei tubi di scarico di serie e fissare le fasce alla coppia specificata (**F 14, 15**).

! **ATTENZIONE:** durante questa procedura, prestare attenzione a non danneggiare i tubi di collegamento o altre parti del veicolo!

➤ SUGGERIMENTO PER L'INSTALLAZIONE: per facilitare le operazioni di montaggio, lubrificare la staffa in gomma (WD-40®)*

*WD-40® è un marchio registrato della WD-40.

5. Infilare completamente i silenziatori nei tubi di collegamento - accertarsi che i perni antirotazione siano correttamente inseriti nelle rispettive scanalature; serrare le staffe dei silenziatori al telaio e serrare le fasce alla coppia specificata (**F 16, 17, 18, 19, 20**).

- ! ATTENZIONE: durante questa procedura, prestare attenzione a non ferirsi, a non danneggiare l'impianto di scarico o qualsiasi altra parte del veicolo!**
- 6. Rimuovere i pannelli laterali, il pianale e il pannello di finitura del bagagliaio per accedere al cablaggio dei cavi elettrici nel bagagliaio; fare riferimento al manuale del produttore per la corretta procedura di rimozione dei pannelli del bagagliaio (**F 21, 22, 23, 24, 25, 26**).
- 7. Componenti del Control Kit (**F 27, 28**):

| | |
|--------------------------------|--|
| 1 - Unità di controllo | 4 - Al connettore dell'attuatore destro |
| 2 - Cavo di terra | 5 - Al connettore destro di serie |
| 3 - Cablaggio di alimentazione | 6 - All'attuatore destro |
| | 7 - Al connettore dell'attuatore sinistro di serie |
- 8. Montare i componenti del Control Kit nel bagagliaio come mostrato; fissare l'unità di controllo utilizzando il nastro in velcro fornito con il kit di montaggio (**F 29, 30**).
- ! ATTENZIONE: durante questa procedura accertarsi di non danneggiare il Control Kit o nessuna parte del veicolo!**
- 9. Individuare e rimuovere il fusibile contrassegnato (fila D, posizione 3); inserire il fusibile rimosso nel cablaggio di alimentazione e inserire il cablaggio nella stessa posizione nella scatola dei fusibili (**F 31, 32, 33**).
- ! ATTENZIONE: durante questa procedura, fare attenzione a non ferirsi o a non danneggiare nessuna parte del veicolo!**
- 10. Fissare il filo di messa a terra utilizzando il dado contrassegnato (**F 34**).
- ! ATTENZIONE: durante questa procedura, prestare attenzione a non ferirsi o a non danneggiare parti del veicolo!**
- 11. Rimuovere l'anello di fissaggio in gomma di destra di serie, far passare i connettori degli attuatori di destra Akrapovič attraverso il foro e montare l'anello di fissaggio Akrapovič; collegare il connettore maschio Akrapovič al connettore femmina di serie (fissare il connettore utilizzando la fascetta fornita con il kit di montaggio di Akrapovič) e il connettore maschio Akrapovič all'attuatore della valvola (**F 35**).
- ! ATTENZIONE: durante questa procedura, prestare attenzione a non ferirsi o a non danneggiare parti del veicolo!**

12. Far passare e fissare il cablaggio Akrapovič di sinistra sul lato sinistro del bagagliaio, con cautela estrarre l'anello di fissaggio in gomma di sinistra e il connettore dell'attuatore di serie dal bagagliaio, far passare il connettore dell'attuatore attraverso il foro e montare l'anello di fissaggio Akrapovič; collegare il connettore maschio Akrapovič al connettore femmina di serie (nel bagagliaio) e il connettore maschio Akrapovič all'attuatore della valvola (**F 36, 37, 38, 39**).
! ATTENZIONE: durante questa procedura, prestare attenzione a non ferirsi o a non danneggiare parti del veicolo!
13. Montare le fasce e gli anelli sferici sui terminali di scarico, come mostrato (**F 40**).
! IMPORTANTE: durante questa procedura accertarsi di non danneggiare i terminali di scarico!
14. Infilare i terminali di scarico sui collettori di scarico dei - accertarsi che i perni antirottazione dei collettori di scarico siano correttamente inseriti nelle scanalature dei terminali di scarico; regolare e centrare i terminali di scarico in base alle aperture dei paraurti, al secondo tubo di scarico e alle preferenze personali; serrare le fasce alle coppie specificate (**F 41, 42, 43, 44, 45**).
! IMPORTANTE: durante questa procedura, accertarsi di non danneggiare i terminali di scarico, i paraurti o altre parti del veicolo!
15. Rimontare tutte le parti di serie rimosse; fare riferimento al manuale del produttore del veicolo per la procedura corretta e i dati sulle coppie di serraggio (**F 46**).
! ATTENZIONE: durante questa procedura, prestare attenzione a non ferirsi o a non danneggiare nessuna parte dell'impianto di scarico!

MONTAGGIO FINALE:

- ! IMPORTANTE: rimontare le parti originali smontate o parzialmente rimosse (passaruota, paraurti, ecc.); consultare il manuale del produttore del veicolo per i dati sui serraggi di coppia.
- ! IMPORTANTE: accertarsi che i tutti i dadi e i bulloni siano sufficientemente serrati. Se l'impianto di scarico dovesse toccare la scocca o altre parti, ripetere la regolazione dell'impianto di scarico o contattare il rivenditore autorizzato.
- ! IMPORTANTE: pulire tutte le componenti dello scarico prima della prima accensione del motore per evitare che le macchie brucino sulla superficie!

MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI SCARICO AKRAPOVIČ:

1. Pulire le componenti in titanio dell'impianto di scarico con del lubrificante multiuso spray (WD-40® o equivalente); le componenti in fibra di carbonio con un panno soffice e asciutto e le componenti in acciaio con un panno morbido spruzzato con del detergente per contatti e poi strofinare con un panno morbido e asciutto. A causa delle alte temperature, è normale che il colore dell'impianto di scarico subisca delle variazioni.
2. Periodicamente, accertarsi che i bulloni e le molle siano sufficientemente serrati.

*WD-40® è un marchio registrato della WD-40.

SUGGERIMENTO PER L'INSTALLAZIONE: È NORMALE CHE ALLA PRIMA ACCENSIONE ESCA DEL FUMO BIANCO DAL SILENZIATORE.

- ! ATTENZIONE: NON STARE MAI DIETRO AL SILENZIATORE.
- ! ATTENZIONE: NON UTILIZZARE DETERGENTI PER GOMME AUTO O ALTRI DETERGENTI CHE CONTENGANO ADDITIVI ACIDI PER PULIRE L'IMPIANTO DI SCARICO AKRAPOVIČ.

AVVERTENZA: L'IMPIANTO DI SCARICO PUÒ DIVENTARE ESTREMAMENTE CALDO. PRIMA DI INIZIARE IL MONTAGGIO O DI SVOLGERE QUALSIASI ALTRO LAVORO SULL'IMPIANTO, ATTENDERE CHE IL MOTORE E LO SCARICO SI SIANO RAFFREDDATI. QUESTO MANUALE SI RIFERISCE SPECIFICAMENTE ALLA PORSCHE MACAN GTS. PER ALTRI MODELLI, CI POSSONO ESSERE DELLE DIFFERENZE NELLA PROCEDURA DI MONTAGGIO.

RISOLUZIONE PROBLEMI:

| Problema | Possibile causa | Soluzione |
|---|---|--|
| I gas di scarico escono dalle fasce di collegamento tra silenziatore e tubi | fascia allentata | serrare la fascia alla coppia specificata |
| | i componenti non sono sufficientemente connessi | spingere i componenti l'uno verso l'altro e serrare la fascia alla coppia specificata |
| Le valvole non si muovono | Problemi di alimentazione | Controllare il LED verde del Control Kit. Se il LED è spento: <ul style="list-style-type: none">• Controllare i collegamenti elettrici e i connettori• Controllare il fusibile delle valvole di scarico |
| | Rilevato un errore | Controllare il LED verde del Control Kit. Se il LED lampeggiava velocemente: <ul style="list-style-type: none">• Controllare i collegamenti elettrici e i connettori• Provare ad utilizzare il telecomando del Sound Kit. Se le valvole girano, controllare il montaggio del sensore di comunicazione. |

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL CONTROL KIT (KIT DI CONTROLLO)

PRODUTTORE: Akrapovič d.d.
INDIRIZZO: Malo Hudo 8a
1295 Ivančna Gorica, Slovenia

dichiara che i seguenti prodotti:

Nome del prodotto: Control Kit
Nome commerciale: Akrapovič
Tipo o modello: P-HF886

è conforme con i requisiti delle seguenti direttive europee:
Normativa UN/ECE-R10 rev5



10 R - 05 1139

AVVISO FCC

Questo dispositivo è conforme con la Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni: **(1)** Il dispositivo non deve causare interferenze dannose e **(2)** il dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

I cambiamenti o le modifiche non approvati espressamente dal responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorità dell'utente di utilizzare il dispositivo.

Puoi visualizzare la Dichiarazione di conformità FCC (DoC) di questo prodotto alla Parte 15 delle normative FCC 47 CFR, sottosezione B, all'indirizzo <http://www.akrapovic.com/docs/ControlKit/FCCCertification.pdf>.

Dichiarazione di conformità alle normative Industry Canada

Questo dispositivo digitale di Classe B è conforme con la normativa Canadian ICES-003.

Il dispositivo è conforme con le normative sull'esenzione di licenza dell'Industry Canada RSS. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni:

(1) Il dispositivo non deve causare interferenze e (2) il dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato dello stesso.

Dichiarazione di conformità alle direttive europee

 Akrapovič d.d dichiara che il dispositivo Akrapovič Control Kit P-HF886 è conforme con i requisiti essenziali e altre disposizioni pertinenti della direttiva 2004/108/EU

Puoi visualizzare la Dichiarazione di conformità FCC (DoC) di questo prodotto alla direttiva 2004/108/EU (alla direttiva CEM) all'indirizzo <http://www.akrapovic.com/docs/ControlKit/CECertification.pdf>.

www.akrapovic.com



Instructions d'installation

Système d'échappement d'Akrapovič :

Evolution

pour la

Porsche Macan Turbo (type 95B)

Porsche Macan GTS (type 95B)

FRANÇAIS

Version 1.0

03/2018

www.akrapovic.com





Instructions d'installation

Système d'échappement d'Akrapovič :

Evolution

pour la

Porsche Macan Turbo (type 95B)

Porsche Macan GTS (type 95B)

FRANÇAIS

Version 1.0

03/2018

www.akrapovic.com

Nous vous félicitons pour l'achat du système d'échappement de la compagnie Akrapovič. Le système d'échappement d'Akrapovič est un produit fabriqué par la compagnie Akrapovič d.d., Malo Hudo 8a, 1295 Ivančna Gorica, Slovénie (« Akrapovič »).

Veuillez lire entièrement et attentivement ce manuel d'installation avant d'installer et d'utiliser le système d'échappement d'Akrapovič.

Le système d'échappement d'Akrapovič ne doit être installé que par des personnes spécialisées en matière d'installation et de fonctionnement de systèmes d'échappement de voitures. Les instructions fournies dans ce manuel doivent être respectées pour garantir une bonne installation et une utilisation en toute sécurité du système d'échappement d'Akrapovič. Akrapovič et / ou ses partenaires ne sauront être tenus pour responsables de tout dommage ou blessure (y compris dommages directs, indirects ou consécutifs) découlant d'une installation inappropriée du système d'échappement d'Akrapovič, d'une utilisation et d'un entretien contraires aux instructions et aux avertissements ci-inclus.

En cas de questions concernant l'installation et / ou la bonne utilisation du système d'échappement d'Akrapovič ou de ce manuel, veuillez contacter votre partenaire local Akrapovič.

Pour plus d'informations sur les systèmes d'échappement d'Akrapovič, veuillez consulter le site Web officiel de la compagnie Akrapovič sur : <http://www.akrapovic.com>

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Votre sécurité est notre priorité. Veuillez conduire votre voiture de façon responsable et prudente, et toujours respecter les règles de circulation locales.

Toutes les déclarations concernant la conformité du système d'échappement sont faites par rapport au système d'échappement « en l'état ». Toute modification du système d'échappement d'Akrapovič ou son installation, son utilisation ou son entretien inapproprié ne respectant pas ce manuel d'installation, peuvent entraîner de graves dommages au système d'échappement et / ou au moteur, ainsi que des blessures, et peuvent affecter la conformité du système d'échappement aux exigences légales, telles que les émissions atmosphériques / acoustiques du système d'échappement (par exemple, la voiture ne peut plus être utilisée sur un réseau routier public), ainsi que la couverture de la garantie.

Le système d'échappement ne peut être utilisé que conformément à la législation et à la réglementation pertinentes, notamment nationales et fédérales, le cas échéant.

Les dommages causés par une installation, une utilisation et un entretien inappropriés du système d'échappement d'Akrapovič ne sont pas couverts par la garantie d'Akrapovič. Veuillez vous reporter à la garantie ci-jointe pour voir nos conditions de garantie.

Les spécifications techniques des systèmes d'échappement Akrapovič et des produits associés peuvent être modifiées sans préavis.

COPYRIGHT ET AVIS RELATIF AUX AUTRES DROITS

La marque Akrapovič, y compris les logos et les emblèmes corporatifs, sont soumis au copyright, ainsi qu'aux droits de marque d'Akrapovič, ses concédants de licence ou des tiers autorisant Akrapovič à les utiliser.

Toute reproduction, manipulation technique ou autre, traduction, ou toute autre utilisation du copyright et / ou des droits de marque ci-inclus sont interdites sans l'autorisation écrite préalable explicite d'Akrapovič. Cela vaut également pour l'ensemble du contenu de ce manuel et / ou quelque partie que ce soit, notamment, mais sans s'y limiter, les spécifications techniques, les instructions, les graphiques, les photos, etc. inclus dans ce manuel.

Akrapovič prend très au sérieux tous les cas d'infraction du copyright et des autres droits. Si vous avez des raisons de croire que votre système d'échappement n'est pas un produit d'origine Akrapovič, veuillez contactez nos partenaires locaux ou Akrapovič en envoyant un e-mail à info@akrapovic.com.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ ET DE CONFORMITÉ, Veuillez lire attentivement


AVANT DE RETIRER LE SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT DE SÉRIE ET DE COMMENCER L'INSTALLATION DE VOTRE NOUVEAU SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT D'AKRAPOVIČ, Veuillez vous assurer que tous les éléments énumérés ont été vérifiés :

- CE MANUEL CONCERNE SPÉCIFIQUEMENT LA VOITURE INDICUÉE À LA PREMIÈRE PAGE, POUR LAQUELLE IL A ÉTÉ CONÇU. LES PROCÉDURES D'INSTALLATION VARIENT EN FONCTION DU TYPE DE VOITURE. Veuillez vérifier que le **système d'échappement d'Akrapovič et ce manuel d'installation correspondent au type de votre voiture.**
- Le système d'échappement peut devenir extrêmement chaud pendant et après son utilisation. Veuillez à ne pas toucher au système d'échappement jusqu'à son refroidissement complet. **Laissez l'échappement et le moteur refroidir avant de commencer l'installation.**
- Assurez-vous que la voiture est **positionnée de façon sûre pour éviter de vous blesser**, vous et quiconque ou de l'endommager.
- Veuillez vérifier les pièces reçues par rapport à la liste de pièces disponibles sur notre site (veuillez utiliser le code QR figurant sur la première page ou chercher la « vue schématique » que vous trouverez sur la page correspondante du produit sur www.akrapovic.com). Assurez-vous de disposer de **toutes les pièces nécessaires pour l'installation** de votre nouveau système d'échappement d'Akrapovič. En cas de pièces manquantes, ne désinstallez pas votre système d'échappement de série ni ne montez le système d'échappement d'Akrapovič et contactez le détaillant où vous avez acheté le système d'échappement d'Akrapovič.
- Chaque silencieux de système d'échappement possède un numéro de série unique qui identifie l'authenticité du produit. Vous pouvez trouver ce numéro de série sur le manchon du silencieux. Reportez-vous à la **figure 1** ci-dessous. Veuillez vérifier que votre système d'échappement est un produit d'origine d'Akrapovič. En cas de doute, veuillez contacter le revendeur où vous avez acheté le système d'échappement ou les partenaires d'Akrapovič. Ce manuel, tous les certificats et la garantie d'Akrapovič ne s'appliquent qu'aux produits d'origine.

REMARQUE GÉNÉRALE

Les photos et les autres illustrations figurant dans ce manuel sont symboliques et visent à représenter les différentes étapes d'une bonne installation et utilisation, ainsi qu'à offrir un aperçu général. Les composants actuels du système d'échappement d'Akrapovič peuvent ne pas correspondre complètement aux photos et autres illustrations.

Image 1 – Position du numéro de série

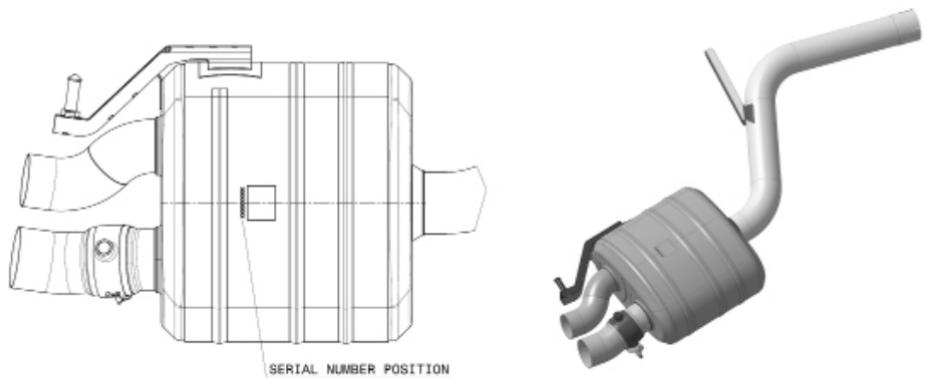

AVERTISSEMENTS CONCERNANT LES ÉMISSIONS ET LE BRUIT

Avertissement général

En raison de la distribution mondiale des produits d'Akrapovič d.d., ni Akrapovič d.d. ni aucune de ses filiales ne déclarent que le système d'échappement n'est conforme aux lois relatives aux émissions atmosphériques et / ou acoustiques, ou aux lois en matière d'étiquetage, de quelque juridiction que ce soit. Les acheteurs sont entièrement responsables de s'informer sur les lois applicables où les produits doivent être utilisés et respecter ces lois.

Bien que la conformité légale des produits d'Akrapovič dans un pays donné doit être déterminée par l'utilisateur, vous pouvez trouver quelques lignes directrices essentielles sur la conformité de votre système d'échappement d'Akrapovič avec plusieurs exigences légales sur la partie relative au produit de notre site Web (veuillez utiliser le code QR figurant sur la première page ou cherchez la page correspondante du produit sur www.akrapovic.com). Pour les homologations de type CE et CEE, veuillez vous reporter au certificat joint à votre produit.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES ÉTATS-UNIS

Divers États américains et le gouvernement fédéral des États-Unis ont des lois individuelles régulant l'utilisation des pièces et des systèmes d'échappement du marché de pièces de rechange, d'autant plus que ces pièces et ces systèmes modifient, retirent ou remplacent les catalyseurs de l'équipement d'origine. Veuillez consulter les lois correspondantes à votre zone avant d'installer une pièce ou un système du marché de pièces de rechange sur votre véhicule pour garantir sa conformité à toutes les lois applicables. Ni Akrapovic d.d., ni aucune de ses filiales ou vendeurs de pièces ou systèmes ne déclarent que leurs pièces ou systèmes sont conformes à ces lois.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA CALIFORNIE

Les lois de Californie interdisent l'utilisation de toute pièce ou de tout système d'échappement du marché de pièces de rechange modifiant, retirant ou remplaçant les catalyseurs de l'équipement d'origine, à moins que le California Air Resources Board ait délivré un ordre exécutif pour cette partie ou ce système ou à moins que la pièce ou le système soit exclu en raison de leur utilisation exclusive sur les véhicules de course dans des circuits fermés. Ni Akrapovic d.d., ni aucune de ses filiales ne déclarent que leurs pièces ou systèmes aient reçu un tel ordre exécutif, ou que leurs pièces ou systèmes soient conformes à l'exemption des véhicules de course. Les acheteurs sont entièrement responsables de s'informer des lois applicables en Californie et de respecter ces lois.

SYMBOLES

Les symboles suivants sont utilisés dans ces instructions d'installation :



OUTILS ET ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION REQUIS



COUPLE DE SERRAGE



LUBRIFICATION



SERRAGE MANUEL



CONSEIL D'INSTALLATION



MISE EN GARDE OU POINT IMPORTANT



UTILISER UN PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ POUR BOULONS

Appliquer 3 à 4 petites gouttes de produit d'étanchéité pour boulons sur les filets nettoyés et dégraissés avant de serrer les boulons.

AVERTISSEMENT ! Éviter le contact avec la peau, les yeux ou les muqueuses. Ne pas inhale les vapeurs. Maintenir hors de portée des enfants.



UTILISER UNE PÂTE DE CUIVRE ANTIGRIPPANTE SANS PLOMB (tube noir)


Elle offre une utilisation facile et une protection de longue durée contre le grippage, la corrosion et la rouille des boulons, des extrémités filetées, des écrous, des joints, etc. Elle protège également des vibrations, de l'usure et des impacts. **AVERTISSEMENT !** Éviter le contact avec les yeux. Maintenir hors de portée des enfants.



UTILISER UNE GRAISSE ANTIGRIPPANTE (tube blanc)

Ceci évite le grippage, la corrosion et l'usure excessive entre les composants en titane de votre système d'échappement. **AVERTISSEMENT !** Éviter le contact avec les yeux. Maintenir hors de portée des enfants.

Outils et équipements

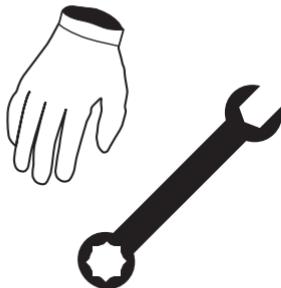

- Gants de mécanicien
- Protection oculaire
- Clé Torx 25
- Douille de 16 mm
- Clé de 8 mm avec une poignée en T
- Clé pivotante de 13 mm avec une poignée en T
- Levier

LISTE DE PIÈCES

Les pièces suivantes doivent se trouver dans la boîte :

- Manuel d'installation
- Certificat d'homologation / documents de conformité, le cas échéant
- Garantie
- Matériel de montage
- Silencieux et tuyaux

Une liste détaillée des pièces peut être trouvée sur le site web d'Akrapovič (veuillez utiliser le code QR figurant sur la première page ou chercher la « vue schématique » sur la page correspondante du produit sur www.akrapovic.com).

IMPORTANT : La voiture doit être en position d'arrêt tout au long du processus de démontage et d'installation, ainsi que tout autre travail effectué sur le système d'échappement !

RETRAIT DU SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT DE SÉRIE :

La procédure de désinstallation du système d'échappement d'origine peut varier en fonction du système d'échappement existant. Veuillez suivre les instructions du fabricant du système d'échappement d'origine pour le désinstaller.

Si pour une raison quelconque vous en décidez autrement, veuillez tenir compte que toute information ci-incluse fournie à cet égard doit être considérée comme information générale fournie uniquement pour votre confort. Akrapovič décline toute responsabilité quant à la désinstallation de votre système d'échappement existant, la couverture de garantie d'un tel système d'échappement ou véhicule, ou leur future aptitude à l'emploi.

En cas d'impossibilité d'utilisation de votre système d'échappement d'Akrapovič sur certaines routes ou dans certaines conditions, veuillez conserver le système de série ou un autre système d'échappement que vous puissiez utiliser légalement dans de telles circonstances.

RETRAIT DU SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT DE SÉRIE :

Placez le véhicule sur un pont élévateur.

! ATTENTION : assurez-vous que la voiture est soulevée de façon appropriée et en toute sécurité, afin d'éviter le risque d'endommagement du véhicule, de blessures ou même le danger de mort !

1. Dévissez les boulons indiqués et retirez avec la précaution le panneau sous le plancher (**F 01**).

! ATTENTION : assurez-vous de ne pas vous blesser ou de n'endommager aucune pièce du véhicule au cours de cette procédure !

2. Soutenez le système d'échappement, déséchez les colliers indiqués et extrayez avec précaution les supports en caoutchouc des goupilles (**F 02, 03, 04**).

! IMPORTANT : soutenez le silencieux au cours de cette procédure pour ne pas vous blesser ou endommager le véhicule !

CONSEIL D'INSTALLATION : afin de faciliter le démontage, lubrifiez les supports en caoutchouc (**WD-40®***)

*WD-40® est une marque déposée de la société WD-40.

3. **IMPORTANT** : débranchez les deux connecteurs des actionneurs de la soupape d'échappement en suivant la procédure suivante (**F 05, 06**):

- Allumez le véhicule et mettez-le en mode SPORT+, puis arrêtez le moteur et attendez jusqu'à ce que la procédure de la mise en arrêt soit terminé ; les deux soupapes doivent être en position ouverte maintenant.

- Assurez-vous que les deux soupapes sont en position ouverte, puis débranchez les connecteurs des actionneurs.

! ATTENTION : assurez-vous de ne pas vous blesser ou de n'endommager aucune pièce du véhicule au cours de cette procédure !

4. Soutenez le système d'échappement, dévissez le support indiqués et retirez avec précaution le système d'échappement du véhicule (**F 07**).

! ATTENTION : assurez-vous de ne pas vous blesser ou de n'endommager aucune pièce du véhicule au cours de cette procédure !

5. Dévissez les actionneurs de la soupape et retirez le support des silencieux des deux silencieux (**F 08**).

! ATTENTION : assurez-vous de ne pas vous blesser ou endommager le servomoteur au cours de cette procédure !

CONSEIL D'INSTALLATION : afin de faciliter le démontage, lubrifiez les supports en caoutchouc (WD-40®)*

*WD-40® est une marque déposée de la société WD-40.

INSTALLATION DU SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT D'AKRAPOVIČ :

1. Installez les actionneurs de la soupape et des supports des silencieux (en utilisant les boulons et les écrous du kit d'installation d'Akrapovič) sur les deux silencieux d'Akrapovič (**F 09, 10**).

! **IMPORTANT : assurez-vous d'orienter les support de série tel qu'indiqué – ils ne sont pas symétriques !**

CONSEIL D'INSTALLATION : afin de faciliter le montage, lubrifiez les supports en caoutchouc (WD-40®)*

*WD-40® est une marque déposée de la société WD-40.

! **IMPORTANT : assurez-vous que les ressorts des actionneurs et les rainures des ressorts des soupapes sont correctement assemblés !**

! **IMPORTANT : utilisez un produit d'étanchéité pour boulons d'Akrapovič sur le filetage des boulons et des écrous !**

2. Orientez **correctement** et montez les colliers (du kit d'installation d'Akrapovič) sur les entrées de silencieux d'Akrapovič (**F 11,12**).

! **IMPORTANT : serrez manuellement uniquement les colliers !**

3. Orientez **correctement** et montez les colliers (du kit d'installation d'Akrapovič) sur les entrées des tuyaux de liaison (**F 13**).

! **IMPORTANT : serrez manuellement uniquement les colliers !**

4. Installez les tuyaux de liaison sur le véhicule, fixez les goupilles dans les supports en caoutchouc de série, poussez les tuyaux de liaison tout au long des tuyaux de série et serrez les colliers au couple spécifié (**F 14, 15**).

! **ATTENTION : assurez-vous de ne pas vous blesser ou de ne pas endommager les tuyaux de liaison ou une autre pièce du véhicule au cours de cette procédure !**

CONSEIL D'INSTALATION : afin de faciliter le montage, lubrifiez les supports en caoutchouc (WD-40®)*

*WD-40® est une marque déposée de la société WD-40.

5. Faites complètement glisser les silencieux sur les tuyaux de liaison – assurez-vous que les goupilles anti-rotation se verrouillent correctement dans les rainures; serrez les supports des

silencieux sur le châssis et serrez les colliers au couple spécifié (**F 16, 17, 18, 19, 20**).

- ! ATTENTION : assurez-vous de ne pas vous blesser ou de ne pas endommager le système d'échappement ou une autre pièce du véhicule au cours de cette procédure !**
- 6. Retirez les panneaux latéraux du coffre, les panneaux de plancher et la garniture du coffre pour accéder au harnais de câblage électrique dans le coffre ; reportez-vous au manuel du fabricant du véhicule pour la procédure de démontage correct des panneaux et de la garniture du coffre (**F 21, 22, 23, 24, 25, 26**).
- ! ATTENTION : assurez-vous de ne pas vous blesser ou de n'endommager aucune pièce du véhicule au cours de cette procédure !**
- 7. Composants du kit de contrôle (**F 27, 28**):

| | | |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 - Unité du kit de contrôle | 4 - À l'actionneur droit | 7 - Au connecteur gauche de série |
| 2 - Fil de terre | 5 - Au connecteur droit de série | |
| 3 - Harnais d'alimentation | 6 - À l'actionneur droit | |
- 8. Installez le composant du kit de contrôle dans le coffre tel qu'indiqué ; fixez l'unité du kit de contrôle en utilisant la bande velcro fournie dans le kit d'installation (**F 29, 30**).
- ! ATTENTION : assurez-vous de ne pas endommager le kit de contrôle, ni aucune pièce du véhicule au cours de cette procédure !**
- 9. Trouvez et retirez le fusible indiqué (rangée D, fusible 3) ; insérez le fusible retiré dans le harnais d'alimentation et insérez le harnais dans le même emplacement dans la boîte à fusible (**F 31, 32, 33**).
- ! ATTENTION : assurez-vous de ne pas vous blesser ou endommager les pièces du véhicule au cours de cette procédure !**
- 10. Fixez le connecteur du fil de mise à la terre à l'aide d'un écrou (**F 34**).
- ! ATTENTION : assurez-vous de ne pas vous blesser ou de n'endommager aucune pièce du véhicule au cours de cette procédure !**
- 11. Enlevez le passe-fil en caoutchouc de série du côté droit, faites passer les connecteurs de l'actionneur droit d'Akrapovič à travers le trou et installez le grommet Akrapovič en place ; branchez le connecteur mâle d'Akrapovič au connecteur femelle de série (fixer le connecteur

à l'aide de l'attache du kit d'installation) et le connecteur mâle d'Akrapovič à l'actionneur de la soupape (**F 35**).

! ATTENTION : assurez-vous de ne pas vous blesser ou de n'endommager aucune pièce du véhicule au cours de cette procédure !

12. Faites passer et glissez le harnais d'Akrapovič du côté gauche jusqu'au côté gauche du coffre, tirez avec précaution le passe-fil de série du côté gauche avec le connecteur de série de l'actionneur dans le coffre, faites passer les connecteurs de l'actionneur du côté gauche d'Akrapovič à travers le trou et installez le grommet Akrapovič en place ; branchez le connecteur mâle d'Akrapovič au connecteur femelle de série (dans le coffre) et le connecteur mâle d'Akrapovič à l'actionneur de la soupape (**F 36, 37, 38, 39**).

! ATTENTION : assurez-vous de ne pas vous blesser ou de n'endommager aucune pièce du véhicule au cours de cette procédure !

13. Montez les colliers et les anneaux sphériques sur les tuyaux d'échappement arrière, comme indiqué (**F 40**).

! IMPORTANT : assurez-vous de ne pas endommager les tuyaux d'échappement au cours de cette procédure !

14. Faites glisser les tuyaux d'échappement arrière sur les sorties des silencieux - assurez-vous que les goujilles anti-rotation de la sortie du silencieux se verrouillent correctement dans les rainures des tuyaux d'échappement arrière; ajustez et centrez-les par rapport aux encoches du pare-chocs et le deuxième tuyau de sortie et en fonction de vos préférences personnelles ; serrez les colliers au couple spécifié (**F 41, 42, 43, 44, 45**).

! ATTENTION : assurez-vous de ne pas endommager les tuyaux d'échappement arrière, le pare-chocs ou toute autre pièce du véhicule au cours de cette procédure !

15. Réinstallez toutes les pièces en série démontées ; vérifiez le manuel du fabricant du véhicule pour obtenir les procédures et les couples de serrage corrects (**F 46**).

! ATTENTION : assurez-vous de ne pas vous blesser ou de n'endommager aucune pièce du système d'échappement au cours de cette procédure !

INSTALLATION FINALE :

- ! IMPORTANT : réinstallez les pièces de série démontées ou partiellement retirées (passages de roue, pare-chocs, etc.) ; reportez-vous au manuel du fabricant du véhicule pour les couples de serrage.
- ! IMPORTANT : assurez-vous que tous les écrous et tous les boulons sont suffisamment serrés. En cas de contact entre le système d'échappement et le carénage ou les autres pièces, répétez le réglage du système d'échappement ou contactez votre concessionnaire agréé.
- ! IMPORTANT : nettoyez tous les composants du système d'échappement avant la première mise en marche du moteur, sinon les taches brûleront sur les surfaces !

ENTRETIEN DU SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT D'AKRAPOVIČ :

1. Nettoyez les composants de l'échappement en titane avec un lubrifiant en spray multi-usages (WD-40® ou équivalent)*, les composants d'échappement en fibre de carbone avec un chiffon doux et sec, et les composants en acier inoxydable avec un chiffon doux mouillé aspergé d'un nettoyant de contact, puis essuyez avec un chiffon doux et sec. Le système d'échappement peut changer de couleur en raison des températures élevées.
2. Assurez-vous périodiquement que tous les boulons et les ressorts sont suffisamment serrés.

*WD-40® est une marque déposée de la société WD-40.

CONSEIL D'INSTALLATION : IL EST NORMAL QUE DE LA FUMÉE BLANCHE SORTE DU SILENCIEUX LORS DE LA PREMIÈRE UTILISATION.

- ! ATTENTION : NE RESTEZ À AUCUN MOMENT DERrière LE SILENCIEUX.
- ! ATTENTION : N'UTILISEZ PAS DE NETTOYANTS POUR LES ROUES D'AUTOMOBILES OU DE PRODUITS DE NETTOYAGE CONTENANT DES ADDITIFS ACIDES POUR NETTOYER LES SYSTÈMES D'ÉCHAPPEMENT D'AKRAPOVIČ.

AVERTISSEMENT : LE SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT PEUT ÊTRE EXTRêmEMENT CHAUD. LAISSEZ L'ÉCHAPPEMENT ET LE MOTEUR REFROIDIR AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION OU D'EFFECTUER TOUT AUTRE TRAVAIL SUR LE SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT. CE MANUEL EST SPÉCIFIQUE À LA PORSCHE MACAN GTS. LA PROCÉDURE D'INSTALLATION PEUT ÊTRE DIFFÉRENTE POUR D'AUTRES MODÈLES.

DÉPANNAGE :

| Problème | Cause possible | Solution |
|---|---|---|
| Fuites du gaz d'échappement des raccords silencieux / du collier du tuyau | collier desserré | serrer le collier au couple spécifié |
| | le raccord n'est pas complètement serré | mettre le raccord en place et serrer le collier au couple spécifié |
| Les soupapes ne bougent pas | Absence d'approvisionnement | Vérifiez le voyant LED vert sur le kit de contrôle. Si le voyant LED est éteint : <ul style="list-style-type: none">• Vérifiez la connexion électrique et les connecteurs• Vérifiez le fusible des soupapes d'échappement |
| | Erreur détectée | Vérifiez le voyant LED vert sur le kit de contrôle. Si le voyant LED clignote rapidement : <ul style="list-style-type: none">• Vérifiez les connexions électriques et les connecteurs• Essayez d'utiliser le contrôleur à distance du kit de son. Si les soupapes tournent, vérifiez alors l'installation du capteur de communication |

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DU KIT DE CONTRÔLE

SOCIÉTÉ : Akrapovič d.d.
ADRESSE : Malo Hudo 8a
1295 Ivančna Gorica, Slovénie

déclare que les produits suivants :

Nom du produit : Kit de contrôle
Dénomination commerciale : Akrapovič
Type ou modèle : P-HF886

est conforme aux exigences des directives suivantes de l'Union européenne :
Règlement UN/ECE-R10 rév5



10 R - 05 1139

AVIS DE LA FCC

Ce dispositif est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : **(1)** Ce dispositif ne peut pas causer d'interférences nuisibles et **(2)** ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient entraîner l'annulation de l'autorité de l'utilisateur pour faire fonctionner l'équipement.

Vous pouvez consulter la Déclaration de conformité (DdC) FCC de votre produit à la FCC 47 CFR Partie 15, sous-partie B sur <http://www.akrapovic.com/docs/ControlKit/FCCCertification.pdf>.

Déclaration de conformité à Industrie Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003. Ce dispositif est conforme à ou aux norme(s) d'exemption de licence RSS d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Ce dispositif ne peut pas causer d'interférences et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable du dispositif.

Déclaration de conformité aux directives de l'Union européenne

 Akrapovič d.d. déclare que ce kit de contrôle P-HF886 d'Akrapovič est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2004/108/UE

Vous pouvez consulter la Déclaration de conformité (DdC) à la directive 2004/108/UE (directive CEM) sur <http://www.akrapovic.com/docs/ControlKit/CECertification.pdf>.

www.akrapovic.com



Instrucciones de instalación

Sistema de escape Akrapovič:

Evolution

para el modelo

Porsche Macan Turbo (tipo 95B)

Porsche Macan GTS (tipo 95B)

ESPAÑOL

Versión 1.0

03/2018



www.akrapovic.com



Instrucciones de montaje

Sistema de escape Akrapovič:

Evolution

para el modelo

Porsche Macan Turbo (tipo 95B)

Porsche Macan GTS (tipo 95B)

ESPAÑOL

Versión 1.0

03/2018

www.akrapovic.com

Enhorabuena, ha adquirido el sistema de escape Akrapovič. El sistema de escape Akrapovič es un producto de Akrapovič d.d., Malo Hudo 8a, 1295 Ivančna Gorica, Eslovenia («Akrapovič»).

Por favor lea este manual de instalación atentamente antes de empezar con la instalación y uso del sistema de escape Akrapovič.

El sistema de escape Akrapovič sólo deberá ser montado por técnicos cualificados con experiencia en montaje y funcionamiento de sistemas de escape para coches. Las instrucciones contenidas en este manual se deberán seguir estrictamente para garantizar la correcta instalación y el uso seguro del sistema de escape Akrapovič. Akrapovič y/o sus socios no se harán responsables de ningún daño material o personal (incluidos daños directos, indirectos o perjudicios) acaecido por un montaje incorrecto o un uso indebido del sistema de escape Akrapovič, contrario a las instrucciones y advertencias contenidas en este manual.

En caso de dudas o preguntas respecto al montaje y/o el buen uso de los sistemas de escape Akrapovič o a estas instrucciones, contacte con el distribuidor oficial de Akrapovič en su localidad.

Para más información sobre los sistemas de escape Akrapovič, visite la página oficial de Akrapovič:
<http://www.akrapovic.com>

INFORMACIÓN GENERAL

Su seguridad es nuestra máxima prioridad. Por favor conduzca con responsabilidad, seguridad y obedezca siempre las normas locales de tráfico.

Todas las declaraciones de conformidad de los sistemas de escape, hacen referencia a los sistemas de escape «en su versión actual». Cualquier modificación en el sistema de escape Akrapovič o montaje indebido que no siga las instrucciones de montaje contenidas en este manual podría provocar serios daños materiales al sistema de escape y/o al motor, así como daños personales, y podrá afectar a la conformidad legal de los sistemas de escape, tales como las emisiones aéreas y/o acústicas del sistema de escape (p. ej. prohibición de utilizar el coche en la vía pública), así como a la cobertura de la garantía.

El sistema de escape se podrá utilizar únicamente en cumplimiento con la legislación y normativas vigentes, incluidas las leyes estatales y federales, donde sean aplicables.

Los daños causados por un montaje, un uso o un mantenimiento indebido del sistema de escape Akrapovič no están cubiertos por la garantía de Akrapovič. Por favor consulte la garantía adjunta para comprobar los términos de nuestra garantía.

Las especificaciones técnicas de los sistemas de escape de Akrapovič y productos afines a ellos están sujetos a cambios sin previo aviso.

DERECHOS DE AUTOR Y AVISOS SOBRE OTROS DERECHOS

La marca comercial Akrapovič, incluidos sus logos e imagen corporativa, están protegidos por los derechos de autor y propiedad intelectual de la marca Akrapovič. Están por tanto sujetos a la autorización de Akrapovič para uso de la licencia por parte de terceros.

Cualquier tipo de reproducción, manipulación técnica o de otra índole, traducción u otro tipo de uso de los derechos de autor y/o propiedad de la marca contenida en este manual queda terminantemente prohibida sin el consentimiento expreso por escrito por parte de Akrapovič. Lo mismo es aplicable al completo contenido de este manual y/o a cualquiera de sus partes, incluidas aunque no limitado a ellas, las especificaciones técnicas, instrucciones, gráficos, fotografías, etc.

Akrapovič se toma muy en serio todas las infracciones que atentan contra los derechos de autor y propiedad intelectual. En caso de que tenga algún motivo para sospechar que su sistema de escape no sea un producto original de Akrapovič, por favor póngase en contacto con nuestros distribuidores oficiales locales o con Akrapovič mediante la dirección de correo electrónico info@akrapovic.com.

ADVERTENCIA SOBRE SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO CON LAS NORMATIVAS, POR FAVOR LEA ATENTAMENTE


ANTES DE RETIRAR EL SISTEMA DE ESCAPE ORIGINAL Y COMENZAR CON EL MONTAJE DE SU NUEVO ESCAPE AKRAPOVIČ, POR FAVOR ASEGUÍRESE DE QUE CUENTE CON TODOS LOS OBJETOS ENUMERADOS A CONTINUACIÓN:

- Este manual ha sido diseñado específicamente para el coche que aparece en la portada. El proceso de montaje varía en función del modelo de coche. Por favor, compruebe que tanto el sistema de escape Akrapovič como el presente manual de montaje se correspondan con su modelo de coche.
- El sistema de escape se puede calentar en exceso durante su uso y después del mismo. Asegúrese de no tocar el sistema de escape hasta que se haya enfriado por completo. Permita que tanto el escape como el motor se enfrien antes de comenzar con la instalación.
- Asegúrese de que el coche se encuentra en una posición segura para evitar que tanto usted como terceras personas puedan sufrir lesiones, o que se produzcan daños en el coche.
- Por favor, comprueba que las piezas que ha recibido coinciden con el listado de piezas disponible en nuestra página web (por favor use el código QR de la página principal o busque «vista esquemática» en la página del producto correspondiente en www.akrapovic.com). Compruebe que tiene todas las piezas necesarias para el montaje de su nuevo sistema de escape Akrapovič. En caso de que falte alguna de las piezas, por favor no empiece a desmontar su sistema de escape original/montar el sistema de escape Akrapovič y contacte con el distribuidor que le haya vendido el sistema de escape Akrapovič.
- Los silenciadores de los sistemas de escape tienen un número de serie propio que corrobora la autenticidad del producto. Puede encontrar el número de serie en el tubo de entrada del silenciador. Por favor, guíese por la foto 1 que encontrará a continuación. Por favor, compruebe que su sistema de escape es un producto original Akrapovič. En caso de duda, por favor contacte con el punto de venta en el que ha comprado el sistema de escape o con los distribuidores de Akrapovič. Tanto este manual, como cualquier certificado o garantía de Akrapovič son únicamente aplicables a productos originales.

NOTA GENERAL

Las fotografías y otras ilustraciones en este manual son simbólicas y están destinadas a ayudar a representar los pasos individuales para un correcto montaje y uso, así como para ofrecer una perspectiva general. Puede que los componentes actuales del sistema de escape Akrapovič, no se correspondan en su totalidad con las fotos y otras ilustraciones contenidas en este manual.

Foto 1 – Posición del Número de Serie

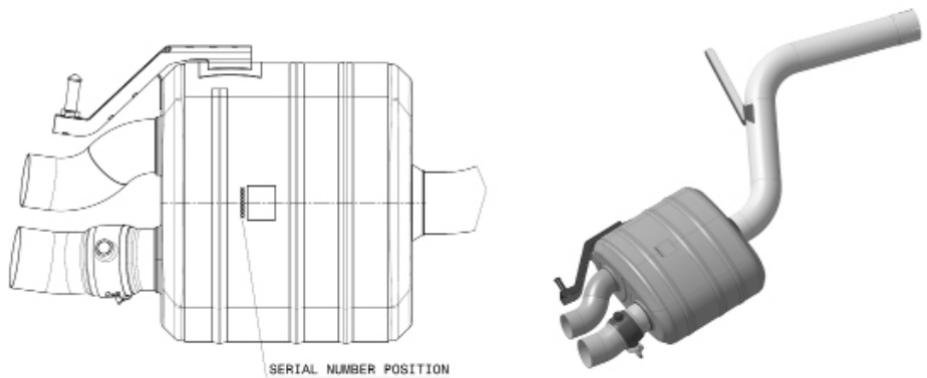

ADVERTENCIA SOBRE RUIDOS Y EMISIONES

Advertencia general

Dado que los productos de Akrapovič d.d. se distribuyen a nivel mundial, ni Akrapovič d.d., ni ninguna de sus empresas subsidiarias se comprometen a que sus productos cumplan con los niveles de emisión aéreos y/o acústicos, ni con las leyes de etiquetado de todas las jurisdicciones existentes. Los compradores son los únicos responsables de informarse sobre las leyes aplicables en las zonas de uso de los productos y cumplirlas.

Aunque el cumplimiento de los productos Akrapovič con la legislación vigente en un país determinado es responsabilidad del usuario, puede encontrar unas directrices básicas sobre el cumplimiento de su sistema de escape Akrapovič respecto de varios requisitos legales en la parte de productos de nuestra página web (por favor utilice el código QR de la página principal o consulte la página del producto correspondiente en www.akrapovic.com). Para las homologaciones de tipo CE y CEE por favor consulte el certificado que acompaña a su producto.

ADVERTENCIA PARA EE.UU.

Varios estados de EE.UU. y el gobierno federal de los EE.UU. tienen leyes individuales que regulan el uso del mercado de recambios de piezas y sistemas de escape, en especial aquellas piezas y sistemas que modifican, eliminan o sustituyen a los catalizadores originales. Por favor consulte las leyes de cada región antes de montar piezas o sistemas de recambio en su vehículo para asegurarse de que cumple con la legislación vigente. Ni Akrapovic d. d., ni ninguna de sus empresas subsidiarias o distribuidores de piezas o sistemas se comprometen a que todas las piezas o sistemas cumplan con todas las legislaciones vigentes.

ADVERTENCIA PARA CALIFORNIA

El Estado de California prohíbe el uso de sistemas de escape de recambio que modifiquen, retiren o reemplacen los catalizadores originales, a no ser que el California Air Resources Board haya emitido una orden ejecutiva aprobando dichas piezas o sistemas o que las piezas o sistemas estén exentas de ello por ser destinadas exclusivamente al uso en circuitos de carrera cerrados. Ni Akrapovic d. d., ni ninguna de sus empresas subsidiarias o distribuidores de piezas o sistemas confirmán que las piezas o sistemas distribuidos cuenten con una orden ejecutiva o con la exención por uso exclusivo en circuitos de carrera cerrados. Los compradores son los únicos responsables de informarse y cumplir con la legislación aplicable en California.

SÍMBOLOS

En estas instrucciones de instalación se utilizarán los siguientes símbolos:



HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN REQUERIDOS



PAR DE APRIETE



LUBRICACIÓN



AJUSTE MANUAL



CONSEJO DE INSTALACIÓN



ATENCIÓN O IMPORTANTE



UTILICE MATERIAL SELLANTE PARA TORNILLOS

Aplique 3 o 4 gotitas de material sellante para tornillos sobre las tuercas limpias y desengrasadas antes de apretar los tornillos.

¡ADVERTENCIA! Evite el contacto con la piel, ojos y mucosas. No inhale los humos. Mantenga los productos fuera del alcance de los niños.



UTILICE PASTA DE COBRE ANTIADHERENTE (tubo negro)

Ofrece una protección duradera y segura contra la adherencia, corrosión y oxidación de los pernos, las cabezas roscadas, tuercas, juntas, etc. También protege contra la vibración, el desgaste y el impacto. **¡ADVERTENCIA!** Evite el contacto con los ojos. Mantenga los productos fuera del alcance de los niños.



UTILICE GRASA ANTIADHERENTE (tubo blanco)

Evita la adherencia, corrosión y el desgaste excesivo entre los componentes de titanio y el sistema de escape. **¡ADVERTENCIA!** Evite el contacto con los ojos. Mantenga los productos fuera del alcance de los niños.

Herramientas y material



- guantes mecánicos
- protección ocular
- Llave Torx de 25
- Llave de vaso de 16 mm
- Llave de 8 mm con mango en T
- Llave giratoria de 13 mm con mango en T
- Palanca

LISTADO DE PIEZAS:

En su caja debería encontrar las siguientes piezas:

- Manual de montaje
- Certificado de homologación/ documentos de conformidad en caso necesario
- Garantía
- Material de montaje
- Silenciadores y tubos

Puede encontrar una lista detallada de piezas en la página web de Akrapovič (por favor use el código QR en la página principal o busque «vista frontal» en la página del producto correspondiente en www.akrapovic.com).

IMPORTANTE: ¡El coche debe estar apagado durante los procesos de desmontaje e instalación, o mientras se lleva a cabo cualquier otra tarea con el sistema de escape!

RETIRADA DEL SISTEMA DE ESCAPE ORIGINAL:

El proceso para desmontar el sistema de escape original puede variar según el tipo de sistema de escape existente. Por favor siga las instrucciones del fabricante del sistema de escape original para desmontar el sistema de escape original.

En caso de que por cualquier razón decida hacer lo contrario, por favor tenga en cuenta que la información proporcionada en estas instrucciones sólo podrán ser consideradas como informaciones generales proporcionadas para su comodidad. Akrapovič no se hará responsable de la desinstalación de su sistema de escape existente, ni prestará garantías sobre dicha pieza, su vehículo o su correcto funcionamiento tras la operación.

En caso de que el uso de su sistema de escape Akrapovič no esté permitido en ciertas carreteras o en ciertas condiciones, por favor mantenga el escape original u otras piezas del sistema que puedan ser utilizadas legalmente en dichas circunstancias.

RETIRADA DEL SISTEMA DE ESCAPE DE SERIE:

Sitúe el vehículo sobre un elevador hidráulico.

- ! ATENCIÓN: ¡Asegurar que el vehículo se eleve de forma correcta y segura para evitar daños en el vehículo, daños personales o incluso riesgo de muerte!**
- 1. Desenrosque los tornillos indicados y retire con cuidado el panel bajo el piso (**F 01**).
- ! ATENCIÓN: ¡Asegúrese de no lesionarse y de no dañar ninguna de las piezas del vehículo durante este proceso!**
- 2. Apoye el sistema de escape, afloje las abrazaderas indicadas y retire con cuidado los soportes de goma de los pasadores (**F 02, 03, 04**).
- ! IMPORTANTE: ¡Sostener el silenciador durante este proceso, para no lesionarse o dañar el vehículo!**

- AV CONSEJO DE INSTALACIÓN: Para un desmontaje más sencillo, se deben lubricar las abrazaderas de caucho (WD-40®)***

*WD-40® es una marca registrada de WD-40 Company.

- 3. **IMPORTANTE: desconecte ambos conectores de los accionadores de la válvula de escape mediante el siguiente procedimiento (**F 05, 06**):**
 - Arranque el vehículo y colóquelo en el modo SPORT +, luego pare el motor y espere hasta que se complete el procedimiento de apagado; **ambas válvulas deben estar ahora en posición abierta.**
 - Compruebe si ambas válvulas están en posición abierta, luego desenchufe los conectores de los accionadores.
- ! ATENCIÓN: ¡Asegúrese de no lesionarse y de no dañar ninguna de las piezas del vehículo durante este proceso!**
- 4. Apoye el sistema de escape, desatornille los soportes indicados y retire con cuidado el sistema del vehículo (**F 07**).
- ! ATENCIÓN: ¡Asegúrese de no lesionarse y de no dañar ninguna de las piezas del vehículo durante este proceso!**
- 5. Desatornille los accionadores de la válvula y retire los soportes de silenciador de ambos

silenciadores (F 08).

! **IMPORTANTE:** ¡Asegúrese de no lesionarse y de no dañar el servomotor durante este proceso!

➤ **CONSEJO DE INSTALACIÓN:** Para un desmontaje más sencillo, se deben lubricar las abrazaderas de caucho (WD-40®)*

*WD-40® es una marca registrada de WD-40 Company.

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ESCAPE DE AKRAPOVIČ:

1. Instale los soportes de los silenciadores y los accionadores de válvula originales (usando los tornillos y tuercas del kit de montaje de Akrapovič) en ambos silenciadores de Akrapovič (**F 09, 10**).

! **IMPORTANTE:** Asegúrese de orientar los soportes originales como se muestra - ¡No son simétricos!

CONSEJO DE INSTALACIÓN: Para un montaje más sencillo, se deben lubricar las abrazaderas de caucho. (WD-40®)*

*WD-40® es una marca registrada de WD-40 Company.

! **IMPORTANTE:** ¡asegúrese de que los resortes de los accionadores y las ranuras de los resortes de las válvulas estén correctamente ensamblados!

! **IMPORTANTE:** ¡Aplique sellador de tornillos de Akrapovič en las roscas de los tornillos y tuercas!

2. Oriente y monte correctamente las abrazaderas (del kit de montaje de Akrapovič) sobre las entradas de los silenciadores de Akrapovič (**F 11, 12**).

! **IMPORTANTE:** ¡Apriete las abrazaderas solo manualmente!

3. Oriente y monte correctamente las abrazaderas (del kit de montaje de Akrapovič) sobre las entradas de los tubos de conexión (**F 13**).

! **IMPORTANTE:** ¡Apriete las abrazaderas solo manualmente!

4. Instale los tubos de conexión en el vehículo, sujeté los pasadores en los soportes de goma originales, empuje los tubos de conexión completamente hacia los tubos originales y apriete las abrazaderas con el par especificado (**F 14, 15**).

! **ATENCIÓN:** ¡Asegúrese de no lesionarse, de no dañar los tubos de conexión y de no dañar ninguna de las piezas del vehículo durante este proceso!

CONSEJO DE INSTALACIÓN: Para un montaje más sencillo, se deben lubricar las abrazaderas de caucho. (WD-40®)*

 *WD-40® es una marca registrada de WD-40 Company.

5. Deslice los silenciadores completamente en los tubos de conexión - asegúrese de que los pasadores antirrotación se asienten correctamente en las ranuras; apriete los soportes de los silenciadores en el chasis y apriete las abrazaderas con el par especificado (**F 16, 17, 18, 19, 20**).
! **ATENCIÓN: ¡Asegurar de no lesionarse y de no dañar el sistema de escape o alguna pieza del vehículo durante este proceso!**
6. Retire los paneles laterales del maletero, el panel del piso y el revestimiento del maletero, para tener acceso al cableado eléctrico y los componentes del maletero; compruebe el manual del fabricante del vehículo para el correcto desmontaje del revestimiento del maletero y los paneles (**F 21, 22, 23, 24, 25, 26**).
! **ATENCIÓN: ¡Asegúrese de no lesionarse y de no dañar ninguna de las piezas del vehículo durante este proceso!**
7. Componentes del kit de control (**F 27, 28**):

| | | |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 - Conector unidad kit de control | 4 - Hacia accionador dcho | 7 - Hacia accionador izq original |
| 2 - Cable de tierra | 5 - Hacia conector dcho original | |
| 3 - Manguera de alimentación | 6 - Hacia conector dcho | |
8. Instale los componentes del kit de control en el maletero como se muestra; sujeté la unidad del kit de control, utilizando cinta de velcro incluida en el kit de montaje (**F 29, 30**).
! **ATENCIÓN: ¡Asegúrese de no dañar el kit de montaje de Akrapovič o cualquier otra pieza del vehículo durante este proceso!**
9. Ubique y retire el fusible indicado (fila D, ubicación de fusible 3); inserte el fusible extraído en la manguera de alimentación e introduzca la manguera en el mismo lugar en la caja de fusibles (**F 31, 32, 33**).
! **ATENCIÓN: ¡Asegurar de no lesionarse y de no dañar ninguna de las piezas del vehículo durante este proceso!**
10. Sujete el conector del cable de tierra, usando la tuerca indicada (**F 34**).
! **ATENCIÓN: ¡Asegúrese de no lesionarse y de no dañar ninguna de las piezas del vehículo durante este proceso!**
11. Retire la arandela de goma del lado derecho, dirija los conectores del accionador de Akrapovič

del lado derecho a través del orificio e instale la arandela de Akrapovič en su lugar; enchufe el conector macho de Akrapovič al conector hembra original (asegure el conector, utilizando la cinta aislante del kit de montaje) y el conector macho de Akrapovič al accionador de válvula (**F 35**).

- ! ATENCIÓN: ¡Asegúrese de no lesionarse y de no dañar ninguna de las piezas del vehículo durante este proceso!**
12. Dirija y sujeté la manguera de Akrapovič del lado izquierdo hacia el lado izquierdo del maletero, tire con cuidado la arandela original de goma con el conector del accionador original dentro del maletero, dirija el conector del accionador del lado izquierdo de Akrapovič a través del orificio e instale la arandela de Akrapovič en su lugar; conecte el conector macho de Akrapovič al conector hembra original (en el maletero) y el conector macho de Akrapovič al accionador de la válvula (**F 36, 37, 38, 39**).
- ! ATENCIÓN: ¡Asegúrese de no lesionarse y de no dañar ninguna de las piezas del vehículo durante este proceso!**
13. Instale las abrazaderas y los anillos esféricos sobre los tubos de escape, tal y como se muestra (**F 40**).
- ! IMPORTANTE: ¡Asegúrese de no dañar los tubos de escape durante este proceso!**
14. Deslice los tubos de escape en las salidas del silenciador - asegúrese de que los pasadores antirrotación de las salidas de los silenciadores se asienten correctamente en las ranuras de los tubos de escape; ajústelos y cóntrelos con respecto a los recortes del paragolpes, los segundos tubos de salida y de acuerdo con sus preferencias personales; apriete las abrazaderas con los pares especificados (**F 41, 42, 43, 44, 45**).
- ! IMPORTANTE: ¡Asegúrese de no dañar los tubos de escape, el parachoques o cualquier otra pieza del vehículo durante este proceso!**
15. Monte de nuevo todas las piezas originales desmontadas; consulte el manual del fabricante del vehículo para los procedimientos y pares de apriete correctos (**F 46**).
- ! ATENCIÓN: ¡Asegúrese de no lesionarse y de no dañar ninguna de las piezas del sistema de escape durante este proceso!**

INSTALACIÓN FINAL:

- ! **IMPORTANTE:** reinstale las partes originales desmontadas o parcialmente retiradas (guardabarros, parachoques, etc.); consulte el manual del fabricante del vehículo para conocer los pares de apriete.
- ! **IMPORTANTE:** asegúrese de que todas las roscas y tornillos están lo suficientemente apretados. En caso de que el sistema de escape toque el capó u otras piezas, repita el ajuste del sistema de escape o contacte al distribuidor oficial.
- ! **IMPORTANTE:** ¡Limpie todos los componentes del escape antes de arrancar el motor por primera vez o las manchas sobre las superficies podrán inflamarse!

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ESCAPE AKRAPOVIČ:

1. Limpie los componentes de titanio del escape con un lubricante multiusos en spray (WD-40® o equivalente)*, limpie los componentes de fibra de carbono del escape con un paño suave y seco y los componentes de acero inoxidable con un paño suave, rociado con limpiador de contacto, a continuación pase un paño suave y seco. Un cambio en el color del sistema de escape es normal, debido a las altas temperaturas.
2. Asegúrese periódicamente que todos los tornillos y resortes están los suficientemente apretados.

*WD-40® es una marca registrada de WD-40 Company.

CONSEJO DE INSTALACIÓN: ES NORMAL QUE, LA PRIMERA VEZ QUE ARRANQUE EL MOTOR, SALGA HUMO BLANCO DEL SILENCIADOR.

- ! **ATENCIÓN:** NO SE SITÚE NUNCA DETRÁS DEL SILENCIADOR.
- ! **ATENCIÓN:** NO UTILICE LIMPIADORES PARA RUEDAS DE COCHE O NINGÚN PRODUCTO DE LIMPIEZA QUE CONTENGA ADITIVOS ÁCIDOS PARA LIMPIAR LOS SISTEMAS DE ESCAPE DE AKRAPOVIČ.

ADVERTENCIA: EL SISTEMA DE ESCAPE PUEDE CALENTARSE EN EXTREMO. PERMITA QUE TANTO EL ESCAPE COMO EL MOTOR SE ENFRIÉN ANTES DE COMENZAR CON EL MONTAJE O DE REALIZAR CUALQUIER TAREA EN EL SISTEMA DE ESCAPE. ESTE MANUEL ES ESPECÍFICO PARA EL MODELO PORSCHE MACAN GTS. PUEDE HABER DIFERENCIAS RESPECTO A PROCESOS DE MONTAJE DE OTROS MODELOS.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

| Problema | Possible causa | Solución |
|--|---|--|
| El gas de escape sale por el silenciador/ las conexiones de las abrazaderas de los tubos | abrazadera suelta | apriete la abrazadera hasta el punto indicado |
| | las conexiones no están totalmente unidas | ponga la conexión en su sitio y apriete la abrazadera hasta el punto indicado |
| Las válvulas no se mueven | No hay corriente | <p>Compruebe el PILOTO verde del Kit de Control</p> <p>Si el PILOTO está apagado:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compruebe las conexiones eléctricas y los conectores • Compruebe los fusibles de las válvulas de escape |
| | Error detectado | <p>Compruebe el PILOTO verde del Kit de Control</p> <p>Si el PILOTO parpadea rápidamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compruebe las conexiones eléctricas y los conectores • Intente usar el controlador remoto del Kit de Sonido. Si las válvulas giran, compruebe cómo está instalado el sensor de Comunicación |

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL KIT DE CONTROL

EMPRESA: Akrapovič d.d.
DIRECCIÓN: Malo Hudo 8a
1295 Ivančna Gorica, Eslovenia

declara que los siguientes productos:

Nombre del producto: Kit de control
Marca comercial: Akrapovič
Tipo o modelo: P-HF886

cumple con los requisitos de las siguientes Directivas de la Unión Europea:
Reglamento UN/ECE-R10 rev5



10 R - 05 1139

AVISO DE FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su uso está sujeto a las dos condiciones siguientes: **(1)** Este dispositivo no podrá generar interferencias peligrosas, ni **(2)** podrá aceptar ninguna interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan generar un uso indeseado.

Los cambios o modificaciones que no hayan sido aceptadas expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar el permiso para usar el equipo.

Puede consultar la Declaración de Conformidad (DC) de la FCC, FCC 47 CFR Parte 15, Subparte B, para su producto en <http://www.akrapovic.com/docs/ControlKit/FCCCertification.pdf>.

Declaración de Cumplimiento de la Industria de Canadá

Este aparato de Clase B digital cumple con la normativa canadiense ICES-003. Este dispositivo cumple con la(s) norma(s) RSS sobre exención de licencias de la Industria de Canadá. Su uso está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no podrá generar interferencias, ni (2) ni podrá aceptar ninguna interferencia, incluidas las interferencias que puedan generar un uso indeseado del dispositivo.

Declaración de Conformidad con las Directivas de la Unión Europea

CE Akrapovič d.d. por la presente declara que este Kit de Control P-HF886 de Akrapovič cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones importantes de la Directiva 2004/108/CE

Puede ver la Declaración de Conformidad (DC) de su producto con la Directiva 2004/108/CE (de la Directiva CEM) en <http://www.akrapovic.com/docs/ControlK>

www.akrapovic.com



Instruções de montagem

Sistema de escape Akrapovič:

Evolution

para

Porsche Macan Turbo (type 95B)

Porsche Macan GTS (type 95B)

PORTUGUÉS

Versão 1.0

03/2018

www.akrapovic.com





Instruções de montagem

Sistema de escape Akrapovič:

Evolution

para

Porsche Macan Turbo (type 95B)

Porsche Macan GTS (type 95B)

Parabéns pela compra do sistema de escape Akrapovič. O sistema de escape Akrapovič é um produto da Akrapovič d.d., Malo Hudo 8a, 1295 Ivančna Gorica, Eslovénia («Akrapovič»).

Por favor, leia com atenção o manual de instalação antes de instalar e utilizar o sistema de escape Akrapovič.

A montagem do sistema de escape Akrapovič deverá ser executada por profissionais qualificados na montagem e no desempenho do sistema de escape de automóveis. As instruções fornecidas neste manual devem ser seguidas de forma a garantir a instalação adequada e utilização segura do sistema de escape Akrapovič. A Akrapovič e/ou os seus parceiros não serão responsabilizados por qualquer dano ou lesão corporal (incluindo danos diretos, indiretos ou consequentes) resultante da instalação incorreta ou da utilização e manutenção incorretas do sistema de escape Akrapovič contrárias às instruções e avisos contidos no presente documento.

Em caso de dúvidas acerca da instalação e/ou utilização adequada do sistema de escape Akrapovič ou deste manual, contacte o representante local da Akrapovič.

Para mais informações acerca dos sistemas de escape Akrapovič, consulte a página oficial da Internet da Akrapovič em: <http://www.akrapovic.com>

INFORMAÇÃO GERAL

A sua segurança é a nossa prioridade número um. Conduza o seu automóvel de forma responsável, em segurança, e cumpra sempre as regras de trânsito locais.

Todas as declarações sobre a conformidade do sistema de escape são realizadas em relação ao sistema «tal como está». Quaisquer alterações ao sistema de escape Akrapovič ou à sua instalação, utilização ou manutenção inadequadas, que não estejam de acordo com estas instruções de montagem podem provocar danos graves no sistema de escape e/ou motor, assim como lesões corporais, podendo também afetar a conformidade do sistema de escape com os requisitos legais, designadamente as emissões de gases e/ou ruído (por exemplo, o automóvel pode deixar de ser considerado adequado para circular em vias públicas), bem como pode invalidar a cobertura da garantia.

O sistema de escape só pode ser usado de acordo com as leis e regulações relevantes, incluindo estatais e federais, onde aplicável.

Os danos provocados por instalação, utilização e manutenção inadequadas do sistema de escape Akrapovič não são abrangidos pela garantia Akrapovič. Consulte a garantia anexa em relação aos termos da nossa garantia.

As especificações técnicas dos sistemas de escape Akrapovič e produtos relacionados estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

NOTIFICAÇÃO DE DIREITOS DE AUTOR E OUTROS DIREITOS

A marca registada Akrapovič, incluindo os logótipos e emblemas empresariais, está sujeita a direitos de autor, bem como os direitos da marca registada Akrapovič, seus licenciados ou terceiros que autorizam a Akrapovič a usá-los.

Qualquer reprodução, manipulação técnica ou outra, tradução ou outra utilização dos direitos de autor e/ou direitos de marca registada aqui contidos, são proibidos sem o prévio consentimento explícito e escrito da Akrapovič. O mesmo se aplica especialmente a todo o conteúdo deste manual e/ou qualquer uma das suas partes, incluindo nomeadamente especificações técnicas, instruções, gráficos, fotografias e conteúdos semelhantes incluídos neste manual.

Akrapovič é rígida no que diz respeito a todos os casos de violação de direitos de autor e de outros direitos. Caso tenha motivos para acreditar que o seu sistema de escape não é um produto original da Akrapovič, contacte os nossos representantes locais ou a Akrapovič para info@akrapovic.com.

AVISO DE SEGURANÇA E CONFORMIDADE, LEIA ATENTAMENTE


**ANTES DE RETIRAR O SISTEMA DE ESCAPE E INICIAR A INSTALAÇÃO DO SEU NOVO
ESCAPE AKRAPOVIČ, CERTIFIQUE-SE DE QUE TODOS OS ITENS ABAIXO DESCritos
FORAM VERIFICADOS:**

- Este manual é específico para o automóvel indicado na capa, para o qual foi concebido. Os procedimentos de montagem variam dependendo do tipo de automóvel. Verifique se o **sistema de escape Akrapovič e este manual de montagem correspondem ao modelo do seu automóvel.**
- O sistema de escape pode atingir elevadas temperaturas durante e após a sua utilização. Certifique-se de que não toca no sistema de escape ate que este esteja totalmente frio. **Deixe que o escape e motor arrefeçam antes de iniciar a montagem.**
- Certifique-se de que o automóvel está **colocado em segurança para prevenir** que provoque lesões a si e a outras pessoas, ou danifique o automóvel.
- Verifique as peças que recebeu na lista de peças disponível no nosso sítio web (use o código QR na capa ou pesquise «visualização esquemática» na página correspondente do produto em www.akrapovic.com). Certifique-se de que tem **todas as peças necessárias para a instalação** do seu novo sistema de escape Akrapovič. Se alguma das peças estiver em falta, não proceda à desmontagem do sistema de escape existente e montagem do sistema de escape Akrapovič e contacte o revendedor onde adquiriu o sistema de escape Akrapovič.
- Todos os silenciadores do sistema de escape têm um número de série único, que identifica a autenticidade do produto. Pode encontrar o número de série no corpo do silenciador. Consulte a **imagem 1**abaixo. Verifique se o seu sistema de escape é um produto original Akrapovič. Em caso de dúvidas, contacte o revendedor onde adquiriu o sistema de escape ou parceiros Akrapovič. Este manual, quaisquer certificados e garantia da Akrapovič aplicam-se apenas a produtos originais.

INFORMAÇÃO GERAL

As fotografias e outras ilustrações que constam deste manual são simbólicas e destinam-se a auxiliar na representação dos passos individuais para a instalação e utilização adequadas, assim como para uma visão geral. As peças reais dos componentes do sistema de escape Akrapovič podem não corresponder inteiramente às fotografias e a outras ilustrações.

Imagen 1 – Posição do número de série

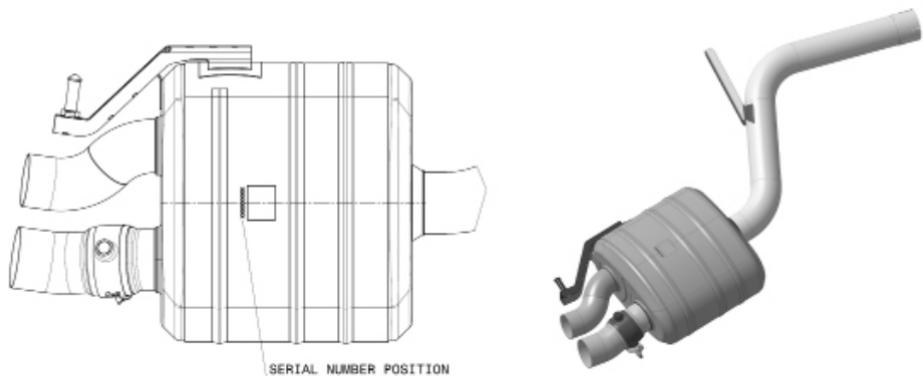

AVISOS DE RUÍDO E EMISSÕES

Aviso geral

Devido à distribuição mundial dos produtos Akrapovič d.d., nem a Akrapovič d.d., nem qualquer uma das suas subsidiárias, garante que o sistema de escape cumpre as regras de emissões de gases e/ou ruídos, ou leis de rotulagem, de qualquer jurisdição. Os adquirentes são totalmente responsáveis por conhecerem as leis aplicáveis ao local em que os produtos serão utilizados e pelo cumprimento dessas leis.

Embora a conformidade legal de produtos Akrapovič num país específico deva ser determinada pelo utilizador, pode consultar algumas orientações básicas sobre a conformidade do seu sistema de escape Akrapovič em relação a vários requisitos legais na parte relacionada com o produto no nosso sitio Web (use o código QR na capa ou pesquise a página de produto correspondente em www.akrapovic.com). Para aprovações de tipo CE e ECE, consulte o certificado anexo ao seu produto.

AVISO EUA

Vários estados dos Estados Unidos da América e o governo federal dos EUA têm leis independentes que regulam a utilização das peças e sistemas de escape do mercado pós-venda, especialmente porque estas peças e sistemas alteram, tiram ou substituem os catalisadores originais do equipamento. Consulte as leis adequadas na sua área antes de instalar qualquer peça ou sistema de mercado pós-venda no seu veículo, de forma a garantir a conformidade com as leis aplicáveis. Nem a Akrapovič d.d. nem qualquer subsidiária respetiva ou revendedores de peças ou sistemas garantem que quaisquer peças ou sistemas cumpram com quaisquer leis aplicáveis.

AVISO CALIFÓRNIA

As leis da Califórnia proíbem a utilização de peça ou sistema de escape no mercado pós-venda que altere, retire ou substitua os catalisadores originais do equipamento, exceto quando o Conselho de Recursos Atmosféricos da Califórnia (California Air Resources Board) emitiu uma Ordem Executiva em relação a tal peça ou sistema ou exceto quando a peça ou sistema é isenta devido a sua utilização exclusiva em veículos de competição em circuitos fechados. Nem a Akrapovič d.d. nem nenhuma das suas subsidiárias garante que quaisquer peças ou sistemas tenham recebido tal Ordem Executiva ou que quaisquer peças ou sistemas suas estão em conformidade com a isenção de veículos de competição. Os adquirentes são totalmente responsáveis por se informarem acerca das leis aplicáveis na Califórnia e por cumprirem as mesmas.

SÍMBOLOS

São usados os seguintes símbolos nestas instruções de instalação:



FERRAMENTAS E
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
OBRIGATÓRIOS



TORQUE DE APERTO



LUBRIFICAÇÃO



AJUSTE MANUAL



DICA DE INSTALAÇÃO



ATENÇÃO OU IMPORTANTE



USAR SELANTE DE PARAFUSOS

Aplicar 3 a 4 pequenas gotas de selante de parafusos nos fios limpos e desengordurados, antes de apertar os parafusos.

AVISO! Evitar o contacto com a pele, olhos ou membranas mucosas. Não inalar os fumos. Manter fora do alcance das crianças.



USAR PASTA DE COBRE ANTIADERENTE SEM CHUMBO (tubo preto)


Fornece proteção de longa duração e sem problemas contra a aderência, corrosão e oxidação de parafusos, extremidades das roscas, porcas, juntas, etc. Também protege contra a vibração, desgaste e impacto. **AVISO!** Evitar o contacto com os olhos. Manter fora do alcance das crianças.



USAR MASSA LUBRIFICANTE ANTIADERENTE (tubo branco)

Impede a aderência, corrosão e desgaste excessivo entre os componentes de titânio do seu sistema de escape. **AVISO!** Evitar o contacto com os olhos. Manter fora do alcance das crianças.

Ferramentas e equipamento

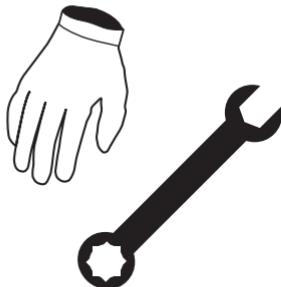

- luvas de mecânico
- proteção ocular
- Chave Torx 25
- Socket 16 mm
- Chave em T de 8 mm
- Chave em T giratória 13 mm
- Pé de cabra

LISTA DE PEÇAS

As seguintes peças deverão estar na caixa:

- Manual de montagem
- Certificado de homologação/documentos de conformidade, caso aplicável
- Garantia
- Material de encaixe
- Silenciador e tubos

A lista detalhada das peças pode ser consultada no sítio Web da Akrapovič (utilize o código QR na capa ou pesquise «Visualização esquemática» na página do produto correspondente em www.akrapovic.com).

IMPORTANTE: O automóvel deve estar desligado durante o processo de desmontagem e montagem, bem como durante quaisquer outros trabalhos realizados no sistema de escape!

REMOÇÃO DO SISTEMA DE ESCAPE INSTALADO:

O processo de desmontagem do sistema de escape original pode variar dependendo do sistema de escape original. Siga as indicações do fabricante do sistema de escape original para desmontagem do sistema de escape original.

Se, por qualquer motivo, decidir proceder de outra forma, tenha em consideração que qualquer informação fornecida no presente manual em relação a este assunto deverá ser considerada como informação geral, fornecida apenas para sua conveniência. A Akrapovič não assumirá qualquer responsabilidade em relação à desmontagem do seu sistema de escape existente, cobertura de garantia de tal sistema de escape ou veículo ou pela sua adequação para utilização posterior.

Caso o seu sistema de escape Akrapovič não possa ser usado em determinadas vias ou em determinadas condições, mantenha o sistema de escape existente ou outro que possa usar legalmente nestas situações.



REMOÇÃO DO SISTEMA DE ESCAPE INSTALADO:

Colocar o veículo no elevador.

- ! ATENÇÃO: garantir que o carro é elevado de forma segura e adequada para evitar o risco de danos no veículo, ferimentos ou até mesmo a morte!**
 - 1. Desenrosque o parafuso marcado e retire cuidadosamente a proteção térmica (**F 01**).
 - ! ATENÇÃO: certifique-se de que não se magoa nem danifica nenhuma peça do veículo durante este procedimento!**
 - 2. Apoie o sistema de escape e retire cuidadosamente os suportes de borracha marcados dos pinos dos tubos (**F 02, 03, 04**).
 - ! IMPORTANTE: apoie o silenciador durante este processo ou poderá ferir-se ou danificar o veículo!**
 - ☒ DICA DE INSTALAÇÃO:** Para facilitar a desmontagem, lubrifique os suportes de borracha (**WD-40®**)*
- *WD-40® é uma marca registada da Empresa WD-40.
- 3. **IMPORTANTE: desligue ambos os atuadores da válvula de escape através do seguinte procedimento (**F 05, 06**):**
 - Ligue o veículo e coloque-o no modo SPORT+, depois desligue o motor e aguarde que o processo de desligamento seja concluído; **ambas as posições devem estar na posição aberta.**
 - Verifique que ambas as válvulas estão na posição aberta, depois desligue os conectores dos atuadores.
 - ! ATENÇÃO: certifique-se de que não se magoa nem danifica nenhuma peça do veículo durante este procedimento!**
 - 4. Apoie o sistema de escape, desaperte os suportes marcados e retire cuidadosamente o sistema do veículo (**F 07**).
 - ! ATENÇÃO: certifique-se de que não se magoa nem danifica nenhuma peça do veículo durante este procedimento!**
 - 5. Desaperte os atuadores da válvula e retire os suportes do silenciador de ambos os silenciadores (**F 08**).

! **IMPORTANTE:** tenha cuidado para não se magoar nem danificar o servomotor durante este procedimento!

☒ DICA DE INSTALAÇÃO: Para facilitar a desmontagem, lubrifique os suportes de borracha (WD-40®)*

*WD-40® é uma marca registada da Empresa WD-40.

MONTAGEM DO SISTEMA DE ESCAPE AKRAPOVIČ:

1. Monte os suportes do silenciador existente e atuadores da válvula (usando os parafusos e porcas do kit de instalação Akrapovič) em ambos os silenciadores Akrapovič (**F 09, 10**).

! **IMPORTANTE:** certifique-se de que orienta os suportes existentes conforme apresentados - não são simétricos!

DICA DE INSTALAÇÃO: Para facilitar a montagem, lubrifique os suportes de borracha (**WD-40®**)*

*WD-40® é uma marca registrada da Empresa WD-40.

! **IMPORTANTE:** certifique-se de que as molas dos atuadores e ranhuras das molas das válvulas estão corretamente montadas!

! **IMPORTANTE:** use o vedante de parafuso Akrapovič nas roscas dos parafusos e porcas!

2. Oriente e monte corretamente as abraçadeiras (do kit de instalação Akrapovič) nas entradas do silenciador Akrapovič (**F 11, 12**).

! **IMPORTANTE:** aperte apenas as abraçadeiras manualmente!

3. Oriente e monte corretamente as abraçadeiras (do kit de instalação Akrapovič) nas entradas do silenciador Akrapovič (**F 13**).

! **IMPORTANTE:** aperte apenas as abraçadeiras manualmente!

4. Instale os tubos de ligação no veículo, fixe os pinos nos suportes de borracha existentes, puxe os tubos de ligação pelos tubos existentes e aperte as abraçadeiras ao torque especificado (**F 14, 15**).

! **ATENÇÃO:** certifique-se de que não se magoa nem danifica os tubos de ligação ou qualquer peça do veículo durante este procedimento!

DICA DE INSTALAÇÃO: Para facilitar a montagem, lubrifique os suportes de borracha (**WD-40®**)*

*WD-40® é uma marca registrada da Empresa WD-40.

5. Deslize os silenciadores nos tubos de ligação - certifique-se de que os pinos anti-rotação estão corretamente encaixados nas ranhuras; aperte os suportes do silenciador no chassis e aperte as abraçadeiras ao torque especificado (**F 16, 17, 18, 19, 20**).

- ! ATENÇÃO: certifique-se de que não se magoa nem o sistema de escape ou qualquer peça do veículo durante este procedimento!**
- 6. Retire os painéis laterais, painel do chão e os painéis decorativos do lado direito para obter acesso às cablagens e componentes no porta-bagagens; consulte o manual do fabricante do veículo para a desmontagem correta dos painéis do porta-bagagens (**F 21, 22, 23, 24, 25, 26**).
- ! ATENÇÃO: certifique-se de que não se magoa nem danifica nenhuma peça do veículo durante este procedimento!**
- 7. Componentes do Kit de controlo (**F 27, 28**):

| | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1 - Unidade do kit de controlo | 4 - Para o atuador direito | 7 - Para o conector existente esquerdo |
| 2 - Fio terra | 5 - Para o conector existente direito | |
| 3 - Arnês de alimentação | 6 - Para o atuador direito | |
- 8. unidade do Kit de controlo usando a fita de velcro fornecida no kit de instalação (**F 29, 30**).
- ! ATENÇÃO: certifique-se de que não danifica o Kit de Controlo nem qualquer peça do veículo durante este procedimento!**
- 9. Localize e retire o fusível marcado (linha D, fusível 3); introduza o fusível removido no arnês de alimentação e introduza o arnês no mesmo local na caixa de fusíveis (**F 31, 32, 33**).
- ! ATENÇÃO: certifique-se de que não se magoa nem danifica nenhuma peça do veículo durante este procedimento!**
- 10. Ligue o conector do fio terra usando a porca marcada (**F 34**).
- ! ATENÇÃO: certifique-se de que não se magoa nem danifica nenhuma peça do veículo durante este procedimento!**
- 11. Retire a borracha lateral existente, oriente os conectores do atuador do lado direito Akrapovič através da abertura e monte a borracha Akrapovič; ligue o conector macho Akrapovič ao conector fêmea Akrapovič (fixe o conector, usando a braçadeira do kit de instalação) e conector macho Akrapovič ao atuador da válvula (**F 35**).
- ! ATENÇÃO: certifique-se de que não se magoa nem danifica nenhuma peça do veículo durante este procedimento!**
- 12. Oriente e fixe o arnês esquerdo Akrapovič ao lado esquerdo do porta-bagagens,

retire cuidadosamente a borracha existente no lado esquerdo com o conector do atuador existente, oriente o conector do atuador esquerdo Akrapovič através do orifício e monte a borracha Akrapovič no local; ligue o conector macho Akrapovič ao conector fêmea existentes (no porta-bagagens) e o conector macho Akrapovič à válvula do atuador (**F 36, 37, 38, 39**).

- ! ATENÇÃO:** certifique-se de que não se magoa nem danifica nenhuma peça do veículo durante este procedimento!
- 13. Monte as abraçadeiras e aros esféricos nos tubos traseiros, conforme apresentado (**F 40**).
- ! IMPORTANTE:** certifique-se de que não danifica os tubos traseiros durante este procedimento!
- 14. Deslize os tubos traseiros nas saídas do silenciador - certifique-se de que os pinos anti-rotação da saída do silenciador se encaixam corretamente nas ranhuras do tubo traseiro; ajuste e centre-os em relação aos entalhes do amortecedor, aos segundos tubos de saída e de acordo com a sua preferência pessoal; aperte as abraçadeiras dos tubos de escape ao torque especificado (**F 41, 42, 43, 44, 45**).
- ! IMPORTANTE:** certifique-se de que não danifica os tubos de escape, para-choques ou qualquer peça do veículo durante este procedimento!
- 15. Monte todas as peças existentes desmontadas; verifique o manual do fabricante do veículo para verificar os procedimentos corretores e torques de aperto (**F 46**).
- ! ATENÇÃO:** certifique-se de que não se magoa nem danifica nenhuma peça do sistema de escape durante este procedimento!

INSTALAÇÃO FINAL:

- ! IMPORTANTE: monte novamente as peças existentes desmontadas ou parcialmente removidas (arcos da roda, para-choques, etc.); verifique o manual do fabricante do veículo para os torques de aperto.
- ! IMPORTANTE: verificar se todos os parafusos estão suficientemente apertados. No caso de o sistema de escape tocar na carroçaria ou outras peças, repetir o ajuste do sistema de escape ou contactar o seu agente autorizado.
- ! IMPORTANTE: limpar todos os componentes do escape antes do primeiro arranque do motor ou as manchas ficarão queimadas nas superfícies!

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESCAPE AKRAPOVIČ:

1. Limpar os componentes do escape de titâniom com um pulverizador lubrificante multiusos (WD-40® ou equivalente), os componentes do escape em fibra de carbono com um pano macio e seco e os componentes de aço inoxidável com um pano macio pulverizado com um produto de limpeza de contacto e, em seguida, limpar com um pano macio e seco. Uma mudança na cor do sistema de escape é normal devido às temperaturas elevadas.
2. Verificar regularmente se as molas e parafusos estão suficientemente apertados.

*WD-40® é uma marca registada da Empresa WD-40.

DICA DE INSTALAÇÃO: É NORMAL QUE SAIA FUMO BRANCO DO SILENCIADOR NA PRIMEIRA VEZ QUE ARRANCA.

- ! CUIDADO: NÃO FIQUE NUNCA ATRÁS DO SILENCIADOR.
- ! CUIDADO: NÃO LIMPE OS SISTEMAS DE ESCAPE AKRAPOVIČ COM PRODUTOS DE LIMPEZA DE RODAS DE AUTOMÓVEIS OU QUAISQUER PRODUTOS DE LIMPEZA QUE CONTENHAM ADITIVOS DE ÁCIDO.

AVISO: O SISTEMA DE ESCAPE PODE FICAR EXTREMAMENTE QUENTE. DEIXE QUE O ESCAPE E MOTOR ARREFEÇAM ANTES DE INICIAR A MONTAGEM OU QUALQUER OUTRO TRABALHO NO SISTEMA DE ESCAPE. ESTE MANUAL É ESPECÍFICO PARA PORSCHE MACAN GTS. PODE HAVER ALGUMAS DIFERENÇAS NOS PROCEDIMENTOS DE MONTAGEM PARA OUTROS MODELOS.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS:

| Problema | Possível causa | Solução |
|--|---|---|
| Fugas de gás do silenciador/ das ligações das braçadeiras de tubulação | abraçadeira solta | aperte a abraçadeira ao torque especificado |
| | a ligação não está completamente unida | pressione a ligação no lugar e aperte a abraçadeira ao torque especificado |
| As válvulas não estão a movimentar | Sem alimentação | <p>Verifique o LED verde no kit de controlo.</p> <p>Se o LED estiver desligado:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifique a ligação elétrica e conectores • Verifique o fusível das válvulas de escape |
| | Erro detetado | <p>Verifique o LED verde no kit de controlo.</p> <p>Se o LED estiver a piscar rapidamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifique as ligações elétricas e conectores • Tente usar o controlador remoto Sound Kit. Se as válvulas estiverem a virar, verifique se o sensor de comunicação está instalado |

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DO KIT DE CONTROLO

EMPRESA: Akrápolovič d.d.
MORADA: Malo Hudo 8a
1295 Ivančna Gorica, Eslovénia

declara que os seguintes produtos:

Nome do produto: Kit de controlo
Designação comercial: Akrápolovič
Tipo ou modelo: P-HF886

está em conformidade com os requisitos das seguintes Diretivas da União Europeia:
Regulação UN/ECE-R10 rev5



10 R - 05 1139

AVISO FCC

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das normas da FCC. O seu uso está sujeito às seguintes condições: (1) Este aparelho não pode causar interferências graves, e (2) este aparelho deve aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo as que possam causar funcionamentos deficientes.

As alterações ou modificações não aprovadas expressamente pelo fabricante, podem anular a autoridade do utilizador para utilizar o equipamento.

Pode consultar a Declaração de Conformidade (DoC) da FCC para o seu produto em FCC 47 CFR Parte 15, Subparte B <http://www.akrapovic.com/docs/ControlKit/FCCCertification.pdf>.

Declaração de conformidade industrial do Canadá

Este aparelho da classe digital B está em conformidade com a norma canadiana ICES-0003. Este aparelho está em conformidade com a(s) norma(s) industriais do Canadá isentas de licença RSS. O seu uso está sujeito às seguintes condições:

(1) Este aparelho não pode causar interferências graves, e (2) este aparelho deve aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo as que possam causar funcionamentos deficientes do aparelho.

Declaração de conformidade das diretivas da União Europeia

 Akrapovič d.d. declara pelo presente que o Kit de Controlo Akrapovič P-HF886 está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2004/108/EU

Pode consultar a Declaração de Conformidade (DoC) da Diretiva 2004/108/UE (para a Diretiva EMC) em <http://www.akrapovic.com/docs/ControlKit/CECertification.pdf>.

www.akrapovic.com



Navodila za namestitev

Izpušni sistem Akrapovič:
Evolution
za model
Porsche Macan Turbo (tip 95B)
Porsche Macan GTS (tip 95B)

SLOVENŠČINA

Različica 1.0 03/2018



www.akrapovic.com



Navodila za namestitev

Izpušni sistem Akrapovič:
Evolution
za model
Porsche Macan Turbo (tip 95B)
Porsche Macan GTS (tip 95B)

SLOVENŠČINA

Različica 1.0 03/2018

www.akrapovic.com

Čestitamo vam za nakup izpušnega sistema Akrapovič. Izpušne sisteme Akrapovič proizvaja podjetje Akrapovič d.d., Malo Hudo 8a, 1295 Ivančna Gorica, Slovenija (v nadaljevanju: »Akrapovič«).

Pred namestitvijo in uporabo izpušnega sistema Akrapovič pozorno preberite celotna navodila.

Izpušni sistem Akrapovič naj namesti usposobljen strokovnjak, ki je temeljito seznanjen z namestitvijo in delovanjem izpušnih sistemov za avtomobile. Upoštevanje navodil v tem priročniku zagotavlja ustrezno namestitev in varno uporabo izpušnega sistema Akrapovič. Podjetje Akrapovič in/ali njegovi partnerji ne odgovarjajo za škodo ali poškodbe (vključno z neposredno, posredno ali posledično), nastale zaradi neustrezne namestitev izpušnega sistema Akrapovič ter uporabe ali vzdrževanja v nasprotju z navodili in neupoštevanja navodil v tem priročniku.

V primeru vprašanj o namestitvi in/ali pravilni uporabi izpušnega sistema Akrapovič ali teh navodilih se obrnite na pooblaščenega lokalnega partnerja podjetja Akrapovič.

Za več informacij o izpušnih sistemih Akrapovič obiščite spletno stran:
<http://www.akrapovic.com>

SPLOŠNE INFORMACIJE

Vaša varnost je najpomembnejša. Avtomobil vozite odgovorno in varno ter vedno upoštevajte lokalne prometne predpise.

Vse izjave v zvezi s skladnostjo izpušnega sistema veljajo za izpušne sisteme v stanju ob proizvodnji. Vsakršne spremembe izpušnih sistemov Akrapovič ali neustrezna namestitev, uporaba ali vzdrževanje, ki ni skladna z navodili v tem priročniku za namestitev, lahko povzroči resne poškodbe izpušnega sistema in/ali avtomobila ter telesne poškodbe, prav tako pa lahko izniči skladnost izpušnega sistema s pravnimi zahtevami, npr. predpisi o ravneh emisij v zrak in emisij hrupa (npr. vozilo posledično morda ne bo več primerno za uporabo na javnih cestah), ter veljavnost garancije.

Izpušni sistem uporabljajte izključno skladno z vso veljavno zakonodajo in predpisi, med drugim državnimi in zveznimi, kadar je to predvideno.

Podjetje Akrapovič ne daje nobenih jamstev glede škode, ki je posledica neustrezne namestitve, uporabe ali vzdrževanja izpušnega sistema Akrapovič. Glede garancijskih pogojev si oglejte priložen garancijski list.

Tehnične specifikacije izpušnih sistemov Akrapovič in sorodnih izdelkov se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega obvestila.

OBVESTILO O AVTORSKIH IN DRUGIH PRAVICAH

Blagovna znamka Akrapovič, vključno z logotipi in emblemi, je zaščitena z avtorskimi pravicami ter pravicami blagovne znamke podjetja Akrapovič, izdajateljev licenc in tretjih oseb, ki so podjetje Akrapovič pooblastili za uporabo.

Reprodukcia, tehnično in drugačno spreminjanje, prevajanje ali drugačna uporaba avtorskih pravic oz. pravic blagovne znamke v tem priročniku je brez predhodnega soglasja podjetja Akrapovič strogo prepovedana. To še posebej velja za celotno vsebino tega priročnika in/ali vsakršne njegove dele, med drugim tehnične specifikacije, navodila, grafe, fotografije in podobna gradiva v tem priročniku.

Podjetje Akrapovič bo resno obravnavalo vsako kršitev avtorskih ali drugih pravic. Če sumite, da vaš izpušni sistem ni originalni izdelek podjetja Akrapovič, se obrnite na lokalnega partnerja podjetja Akrapovič ali na podjetje Akrapovič na naslovu info@akrapovic.com.

NATANČNO PREBERITE NASLEDNJE OPORIZILO ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN SKLADNOSTI:


PREDEN ODSTRANITE TOVARNIŠKI IZPUŠNI SISTEM IN ZAČNETE Z NAMESTITVJO SVOJEGA NOVEGA IZPUŠNEGA SISTEMA AKRAPOVIČ, PREVERITE NASLEDNJE ELEMENTE:

- Ta priročnik je sestavljen posebej za avtomobil, naveden na naslovni priročnika. Namestitveni postopki se razlikujejo glede na tip avtomobila. Prepričajte se, da se **izpušni sistem Akrapovič in ta priročnik ujemata s tipom vašega avtomobila.**
- Izpušni sistem se lahko med uporabo močno segreje in ostane vroč še po uporabi. Izpušnega sistema se ne dotikajte, dokler se povsem ne ohladi. **Pred namestitvijo počakajte, da se izpušni sistem in motor ohladita.**
- Prepričajte se, da je avtomobil **zavarovan pred premikanjem, in tako preprečite**, da bi se poškodovali vi, druge osebe ali pa avtomobil.
- Dele, ki ste jih prejeli, primerjajte s seznamom delov na spletni strani podjetja Akrapovič (uporabite kodo QR na sprednji strani ali poiščite shematski prikaz na strani posameznega izdelka na naslovu www.akrapovic.com). Prepričajte se, da ste prejeli **vse dele, ki jih potrebujete za namestitev** novega izpušnega sistema Akrapovič. Če kateri od delov manjka, prenehajte z odstranitvijo tovarniškega izpušnega sistema/namestitvijo izpušnega sistema Akrapovič in se obrnite na trgovca, pri katerem ste kupili izpušni sistem Akrapovič.
- Vsak dušilec ima svojo serijsko številko, ki potrjuje pristnost izdelka. Serijska številka je navedena na ovoju dušilca. Oglejte si **sliko 1** spodaj. Prepričajte se, da je vaš izpušni sistem originalen izdelek podjetja Akrapovič. V primeru dvoma se obrnite na prodajalca, pri katerem ste kupili izpušni sistem, ali partnerja podjetja Akrapovič. Ta priročnik, vsi certifikati in garancija podjetja Akrapovič veljajo samo za originalne izdelke.

SPLOŠNA OPOMBA

Fotografije in ilustracije v tem priročniku so zgolj simbolične in so namenjene jasnejšemu prikazu posameznih korakov namestitve in uporabe izpušnega sistema ter splošnemu pregledu. Dejanske komponente izpušnega sistema Akrapovič morda niso povsem enake, kot je prikazano na fotografijah ali drugih slikah.

Slika 1 – Položaj serijske številke

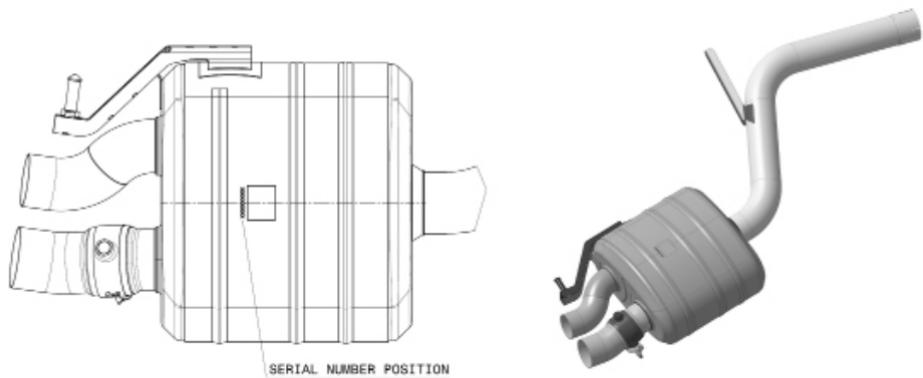

OPOZORILA GLEDE HRUPA IN IZPUSTOV

Slošno opozorilo

Zaradi globalne distribucije izdelkov podjetja Akrapovič d.d. niti podjetje Akrapovič d.d. niti nobena njegova podružnica ne jamčijo, da je izpušni sistem skladen z zakonodajo na področju emisij v zrak in emisij hrupa oz. zakonodajo o označevanju v vseh državah. Informacije o veljavni zakonodaji, ki ureja uporabo izdelka, mora kupec pridobiti samostojno, prav tako pa mora zagotoviti tudi skladnost s to zakonodajo.

Čeprav so za ugotavljanje skladnosti izdelkov podjetja Akrapovič z zakonodajo v določeni državi odgovorni uporabniki, lahko nekaj osnovnih informacij glede skladnosti izpušnega sistema Akrapovič z različnimi pravnimi zahtevami najdete v razdelkih na naši spletni strani, ki se nanašajo na vaš izdelek (uporabite kodo QR na sprednji strani ali pa poiščite stran določenega izdelka na naslovu www.akrapovic.com). Za homologacijo ES in EGS si oglejte certifikat, ki je priložen izdelku.

OPOZORILO ZA ZDA

Različne zvezne države in zvezni organi ZDA uveljavljajo specifično zakonodajo, ki ureja uporabo izpušnih sistemov in delov, naprodaj kot dodatna oprema, zlasti ko gre za dele ali sisteme, ki predvidevajo spremnjanje, odstranitev ali zamenjavo originalnih katalizatorjev. Pred nameščanjem delov ali sistemov, ki so naprodaj kot dodatna oprema, na svoje vozilo si oglejte ustrezno zakonodajo, ki velja na vašem območju, in tako zagotovite skladnost z vso veljavno zakonodajo. Podjetje Akrapovič d.d. in nobena od njegovih podružnic ali prodajalcev delov ali sistemov ne zagotavlja, da so njihovi deli ali sistemi skladni s takšno zakonodajo.

OPOZORILO ZA KALIFORNIJO

Kalifornijska zakonodaja prepoveduje uporabo vsakršnih izpušnih sistemov ali njihovih delov, naprodaj kot dodatna oprema, ki predvidevajo spremnjanje, odstranjevanje ali zamenjavo originalnih katalizatorjev, razen če je odbor CARB (California Air Resources Board) izdal odredbo, ki dovoljuje uporabo takšnega dela ali sistema ali pa se takšnem del ali sistem uporablja samo na dirkalnih vozilih na zaprtih progah. Podjetje Akrapovič d.d. in njegove podružnice ne zagotavljajo, da njihove dele ali sisteme ureja takšna odredba ali da so skladni z dovoljenjem za uporabo na dirkalnih vozilih. Informacije o veljavni kalifornijski zakonodaji mora kupec pridobiti samostojno, prav tako pa mora zagotoviti skladnost s to zakonodajo.

SIMBOLI

V teh navodilih za namestitev so uporabljeni naslednji simboli:



POTREBNA ORODJA IN
ZAŠČITNA OPREMA



ZATEZNI MOMENT



MAZANJE



ROČNA PRITRDITEV



NASVET ZA NAMESTITEV



POZOR ALI POMEMBNO



UPORABITE SREDSTVO PROTI ODVITJU VIJAKOV

Na očiščene in razmaščene navoje vijakov pred privijanjem nanesite od 3 do 4 kapljice sredstva proti odvitju vijakov.

OPOZORILO! Preprečite stik s kožo, očmi in sluznicami. Ne vdihavajte hlapov. Hranite zunaj dosega otrok.



UPORABITE BAKRENO PASTO ZA ZAŠČITO PRED KOROZIJO BREZ SVINCA (črna tuba)


Pasta je namenjena preprosti in dolgotrajni zaščiti pred sprijemanjem, korozijo in rjavenjem vijakov, navojev, matic, spojev itd. Poleg tega ščiti pred tresljaji, obrabo in udarci. **OPOZORILO!** Preprečite stik z očmi. Hranite zunaj dosega otrok.



UPORABITE MAST ZA ZAŠČITO PRED KOROZIJO (bela tuba)

Namenjena je preprečevanju sprijemanja, rjavenja in prekomerne obrabe sestavnih delov izpušnega sistema iz titana. **OPOZORILO!** Preprečite stik z očmi. Hranite zunaj dosega otrok.

Orodje in oprema

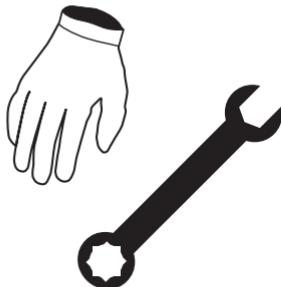

- Rokavice za mehanike
- Zaščita za oči
- Ključ torx 25
- Nasadni ključ 16 mm
- Ključ 8 mm z ročajem T
- Zglobni ključ 13 mm z ročajem T
- Vzvod za montažo pnevmatik

SEZNAM DELOV

V škatli morajo biti naslednji deli:

- Priročnik za namestitev
- Potrdilo o homologaciji/dokumentacija za ugotavljanje skladnosti, če se uporablja
- Garancija
- Material za namestitev
- Dušilec in cevi

Podrobni seznam delov je na voljo na spletni strani podjetja Akrapovič (uporabite kodo QR na sprednji strani ali poiščite shematski prikaz na strani posameznega izdelka na naslovu www.akrapovic.com).

POMEMBNO: Med postopkom odstranitve in namestitve delov mora biti avtomobil ugasnjen, ravno tako mora biti ugasnjen tudi v primeru kakršnih koli drugih del na izpušnem sistemu.

ODSTRANJEVANJE TOVARNIŠKEGA IZPUŠNEGA SISTEMA:

Postopek odstranjevanja originalnega izpušnega sistema se lahko med izpušnimi sistemi razlikuje. Originalni izpušni sistem odstranite skladno z navodili proizvajalca.

Če se iz kakršnega koli razloga odločite drugače, upoštevajte, da je treba vsakršne informacije v tem priročniku obravnavati kot splošne informacije, ki so vam zgolj v pomoč. Podjetje Akrapovič ne prevzema nobene odgovornosti v povezavi z odstranitvijo obstoječega izpušnega sistema, garancijskim kritjem takšnega izpušnega sistema ali vozila ali njuno nadaljnjo primernostjo za uporabo.

Če vašega izpušnega sistema Akrapovič ni dovoljeno uporabljati na določenih cestah ali v določenih razmerah, obdržite tovarniški ali drug izpušni sistem, ki ga boste lahko v takšnih okoliščinah zakonito uporabljali.



ODSTRANJEVANJE TOVARNIŠKEGA IZPUŠNEGA SISTEMA:

Vozilo postavite na dvigalo za vozila.

- ! POZOR: poskrbite za varno in ustrezno dviganje vozila, da s tem preprečite tveganje poškodb vozila, telesnih poškodb ali smrti.**
- 1. Odvijte označene vijake in previdno odstranite plošče s podvozja (**F 01**).
- ! POZOR: pazite, da se med tem postopkom ne boste poškodovali ali da ne boste poškodovali katerega koli dela vozila.**
- 2. Podprite izpušni sistem, sprostite označeni objemki in previdno povlecite gumijasta nosilca z zatičev (**F 02, 03, 04**).
- ! POMEMBNO: med tem postopkom podprite dušilec, saj lahko v nasprotnem primeru poškodujete sebe ali vozilo.**
- ☒ NASVET ZA NAMESTITEV: za lažjo odstranitev namažite gumijasta nosilca (**WD-40®**).**
 - *WD-40® je blagovna znamka družbe WD-40.
- 3. **POMEMBNO: Izključite obo priključka izpušnega ventila po naslednjem postopku (**F 05, 06**):**
 - Zaženite vozilo in ga nastavite v način SPORT+, nato zaustavite motor in počakajte, dokler postopek za izklop ni končan; **oba ventila morata biti sedaj v odprttem položaju.**
 - Preverite, ali sta obo ventila v odprttem položaju, nato pa izključite priključke servomotorjev.
- ! POZOR: pazite, da se med tem postopkom ne boste poškodovali ali da ne boste poškodovali katerega koli dela vozila.**
- 4. Podprite izpušni sistem, odvijte označene nosilce in z vozila previdno odstranite sistem (**F 07**).
- ! POZOR: pazite, da se med tem postopkom ne boste poškodovali ali da ne boste poškodovali katerega koli dela vozila.**
- 5. Odvijte motorčke ventilov in povlecite nosilce dušilcev z obeh dušilcev (**F 08**).
- ! POMEMBNO: pazite, da se med tem postopkom ne boste poškodovali ali da ne boste poškodovali servomotorja.**
- ☒ NASVET ZA NAMESTITEV: za lažjo odstranitev namažite gumijasta nosilca (**WD-40®**).**

*WD-40® je blagovna znamka družbe WD-40.

NAMESTITEV IZPUŠNEGA SISTEMA AKRAPOVIČ:

1. Namestite tovarniške nosilce dušilcev in motorčke ventilov (z vijaki, maticami in podložkami iz kompleta pritrtilnega materiala Akrapovič) na oba dušilca Akrapovič (**F 09, 10**).

! POMEMBNO: prepričajte se, da so tovarniški nosilci obrnjeni, kot je prikazano – niso simetrični!

NASVET ZA NAMESTITEV: za lažjo namestitev namažite gumijasta nosilca (WD-40®)*

*WD-40® je blagovna znamka družbe WD-40.

! POMEMBNO: prepričajte se, da so vzmeti servomotorjev in vzmetni utori ventilov pravilno nameščeni!

! POMEMBNO: na navojih matic in vijakov uporabite sredstvo proti odvitju vijakov Akrapovič.

2. Pravilno obrnite in namestite objemki (iz kompleta pritrtilnega materiala Akrapovič) na dovoda dušilcev Akrapovič (**F 11, 12**).

! POMEMBNO: objemki pritrdite zgolj ročno.

3. Pravilno obrnite in namestite objemke (iz kompleta pritrtilnega materiala Akrapovič) na vhoda povezovalnih cevi (**F 13**).

! POMEMBNO: objemki pritrdite zgolj ročno.

4. Na vozilo namestite povezovalne cevi, pritrdite zatiče na tovarniške gumijaste nosilce, potisnite povezovalne cevi povsem na tovarniške cevi ter privijte objemke s predpisanim zateznim momentom (**F 14, 15**).

! POZOR: pazite, da se med tem postopkom ne boste poškodovali, da ne boste poškodovali povezovalnih cevi ali da ne boste poškodovali katerega koli dela vozila!

NASVET ZA NAMESTITEV: za lažjo namestitev namažite gumijasta nosilca (WD-40®)*

*WD-40® je blagovna znamka družbe WD-40.

5. Potisnite dušilca do konca na povezovalni cevi – prepričajte se, da so zatiči pravilno nameščeni v utore, privijte nosilce dušilcev na šasijo in privijte objemke s predpisanim zateznim momentom (**F 16, 17, 18, 19, 20**).

- ! POZOR:** pazite, da med tem postopkom ne boste poškodovali sebe ter izpušnega sistema ali katerega koli drugega dela vozila!
- 6. Odstranite stranske plošče prtljažnika, dno prtljažnika in okrasne obloge prtljažnika in omogočite dostop do električne napeljave in komponent v prtljažniku; za pravilno odstranitev okrasnih oblog in plošč prtljažnika si oglejte priročnik, ki ga je izdal proizvajalec vozila (**F 21, 22, 23, 24, 25, 26**).
- ! POZOR:** pazite, da se med tem postopkom ne boste poškodovali ali da ne boste poškodovali katerega koli dela vozila.
- 7. Sestavni deli krmilnega kompleta (**F 27, 28**):

| | | |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 – enota krmilnega kompleta | 4 – na desni servomotor | 7 – na levi tovarniški priključek |
| 2 – ozemljitvena žica | 5 - na desni tovarniški priključek | |
| 3 - napajalni kabel | 6 - na desni servomotor | |
- 8. Namestite sestavne dele krmilnega kompleta v prtljažnik, kot je prikazano; pritrдite enoto krmilnega kompleta s trakom velcro iz kompleta pritrdilnega materiala (**F 29, 30**).
- ! POZOR:** pazite, da med tem postopkom ne boste poškodovali krmilnega kompleta ali katerega koli dela vozila.
- 9. Poiščite in odstranite označene varovalke (vrsta D, mesto za varovalko 3); vstavite odstranjeno varovalko v napajalni kabel in vstavite kabel na enako mesto v ohišju varovalke (**F 31, 32, 33**).
- ! POZOR:** pazite, da se med tem postopkom ne boste poškodovali ali da ne boste poškodovali katerega koli dela vozila.
- 10. Priključite priključek ozemljitvene žice z označeno matico (**F 34**).
- ! POZOR:** pazite, da se med tem postopkom ne boste poškodovali ali da ne boste poškodovali katerega koli dela vozila.
- 11. Odstranite tovarniška gumijasta tesnila na desni strani, skozi odprtino napeljite priključke servomotorjev na desni strani ter namestite tesnilo Akrapovič na ustrezno mesto; priključite moške priključke Akrapovič na ženske tovarniške priključke (pritrдite priključek z vezico iz kompleta pritrdilnega materiala) in moški priključek Akrapovič na ventil servomotorja (**F 35**).
- ! POZOR:** pazite, da se med tem postopkom ne boste poškodovali ali da ne boste poškodovali katerega koli dela vozila.

12. Napeljite in zavarujte kable Akrapovič na levi strani na levo stran prtljažnika, previdno povlecite tovarniška gumijasta tesnila na levi strani s tovarniškimi priključki servomotorjev v prtljažnik, napeljite priključke servomotorjev Akrapovič na levi strani skozi odprtino in namestite tesnila Akrapovič na ustrezeno mesto; priključite moški priključek Akrapovič na ženski tovarniški priključek (v prtljažniku) in moški priključek Akrapovič na ventil servomotorja (**F 36, 37, 38, 39**).
! **POZOR:** pazite, da se med tem postopkom ne boste poškodovali ali da ne boste poškodovali katerega koli dela vozila.
13. Objemke in sferične obročke namestite na zaključke, kot je prikazano (**F 40**).
! **POMEMBNO:** pazite, da med tem postopkom ne boste poškodovali zaključkov!
14. Zaključke nataknite na izstopne odprtine dušilca – prepričajte se, da so odvodi dušilcev zatičev proti obračanju pravilno nameščeni na utore zaključkov; prilagodite in poravnajte jih glede na izreze v odbijaču, drugo povezovalno cev ter osebne preference; privijte objemke s predpisanim zateznim momentom (**F 41, 42, 43, 44, 45**).
! **POMEMBNO:** pazite, da med tem postopkom ne boste poškodovali zaključkov, odbijača ali katerega drugega dela vozila.
15. Znova namestite vse odstranjene tovarniške dele. Za ustrezен postopek sestavljanja in zatezne momente si oglejte priročnik, ki ga je izdal proizvajalec vozila (**F 46**).
! **POZOR:** pazite, da se med tem postopkom ne boste poškodovali ali da ne boste poškodovali katerega koli dela izpušnega sistema!

KONČNA NAMESTITEV:

- ! **POMEMBNO:** znova namestite odstranjene ali delno odstranjene tovarniške dele (blatnike, odbijač itd.). Zatezni momenti so navedeni v priročniku, ki ga je izdal proizvajalec vozila.
- ! **POMEMBNO:** zagotovite, da so vse maticne in vijaki ustrezno priviti. Če se izpušni sistem dotika okrova motorja ali katerega drugega dela, znova prilagodite izpušni sistem oz. se obrnite na pooblaščenega prodajalca.
- ! **POMEMBNO:** pred prvim zagonom motorja očistite vse komponente izpušnega sistema. V nasprotnem primeru se bodo madeži vžgali v površino.

VZDRŽEVANJE IZPUŠNEGA SISTEMA AKRAPOVIČ:

1. Komponente izpušnega sistema iz titana očistite z univerzalnim mazivom v pršilu (WD-40® ali enakovrednim izdelkom)*, izpušne komponente iz karbonskih vlaken s suho mehko krpo, komponente iz nerjavnega jekla pa z mehko krpo in čistilom za kontakte ter nato s suho mehko krpo. Sprememba barve izpušnega sistema je običajen pojav, ki nastane zaradi visokih temperatur.
2. Občasno preverite, ali so vijaki trdno priviti in vzmeti trdno pričvrščene.

* WD-40® je blagovna znamka družbe WD-40.

NASVET ZA NAMESTITEV: POVSEM OBIČAJNO JE, DA IZ DUŠILCA OB PRVI UPORABI IZHAJA BEL DIM.

- ! **POZOR: NIKOLI NE STOJTE NEPOSREDNO ZA DUŠILCEM.**
- ! **POZOR: ZA ČIŠČENJE IZPUŠNIH SISTEMOV AKRAPOVIČ NE UPORABLJAJTE ČISTIL ZA AVTOMOBILSKA PLATIŠČA OZ. ČISTIL, KI VSEBUJEJO KISLINE.**

OPOZORILO: IZPUŠNI SISTEM SE LAJKO MOČNO SEGREJE. PRED NAMESTITVIVO ALI KATERIM KOLI DRUGIM DELOM NA IZPUŠNEM SISTEMU POČAKAJTE, DA SE IZPUŠNI SISTEM IN MOTOR OHЛАДИТА. TA PRIROČNIK JE SESTAVLJEN POSEBEJ ZA VOZILO PORSCHE MACAN GTS. PRI POSTOPKIH NAMESTITVE ZA DRUGE MODELE SE LAJKO POJAVIJO ODSTOPANJA.

ODPRAVLJANJE TEŽAV:

| Težava | Možen vzrok | Ukrep |
|--|------------------------------|---|
| Izpušni plin uhaja iz spojev, zatesnjениh z objekmami. | Premalo privita objemka | Objemko privijte skladno z navedenim zateznim momentom. |
| | Spoj ni pravilno sestavljen. | Spoj potisnite do konca skupaj, objemko pa privijte skladno z navedenim zateznim momentom. |
| Ventili se ne premikajo. | Ni napajanja. | <p>Preverite zeleno lučko LED na krmilnem kompletu. Če lučka LED ne sveti:</p> <ul style="list-style-type: none">• Preverite električno povezavo in priključke.• Preverite varovalko za izpušne ventile. |
| | Zaznana je bila napaka. | <p>Preverite zeleno lučko LED na krmilnem kompletu. Če lučka LED hitro utripa:</p> <ul style="list-style-type: none">• Preverite električne povezave in priključke.• Poskusite uporabiti daljinski upravljalnik za nadzor zvoka izpušnega sistema. V primeru obračanja ventilov preverite, kako je nameščen komunikacijski senzor. |

IZJAVA O SKLADNOSTI KRMILNEGA KOMPLETA

PODJETJE: Akrapovič d.d.
NASLOV: Malo Hudo 8a
1295 Ivančna Gorica, Slovenija

izjavlja, da so naslednji izdelki:

Ime izdelka: Krmilni komplet
Trgovsko ime: Akrapovič
Tip ali model: P-HF886

skladni z zahtevami naslednjih direktiv Evropske unije:
Uredba ZN/ECE-R10 rev5



10 R - 05 1139

IZJAVA O SKLADNOSTI S PRAVILI FCC

Ta naprava je skladna s 15. delom pravil FCC. Delovanje je odvisno od naslednjih dveh pogojev:
(1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj, in **(2)** ta naprava mora prenesti vsakršne prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Spremembe in prilagoditve, ki niso izrecno odobrene s strani stranke, ki je odgovorna za zagotavljanje skladnosti, lahko razveljavijo uporabnikovo dovoljenje za uporabo opreme.

Izjava o skladnosti svojega izdelka s pravili FCC 47 CFR, 15. del, razdelek B, si lahko ogledate na spletnem mestu <http://www.akrapovic.com/docs/ControlKit/FCCCertification.pdf>.

Izjava o skladnosti s pravili Industry Canada

Ta digitalna naprava razreda B je skladna s kanadskim standardom ICES-003. Ta naprava je skladna s standardi RSS združenja Industry Canada za naprave, za katere ni potrebna licenca. Delovanje je odvisno od naslednjih dveh pogojev:

(1) Ta naprava ne sme povzročati motenj, in (2) ta naprava mora prenesti vsakršne motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje naprave.

Izjava o skladnosti z direktivami Evropske unije

 Podjetje Akrapovič d.d. s tem izjavlja, da je krmilni komplet Akrapovič P-HF886 skladen z osnovnimi zahtevami in drugimi zadevnimi določili Direktive 2004/108/EU.

Izjavo o skladnosti svojega izdelka z Direktivo 2004/108/EU (in Direktivo o elektromagnetni zdržljivosti) si lahko ogledate na spletnem mestu <http://www.akrapovic.com/docs/ControlKit/CECertification.pdf>.



506354

www.akrapovic.com